

ミラー扉壁厚収納

**NANKAN** 南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

北海道・東北営業グループ TEL(087)825-3632 FAX(087)825-3695  
 関東甲信越営業グループ TEL(087)806-3660 FAX(087)825-3645  
 首都圏営業グループ TEL(087)825-3621 FAX(087)825-3645  
 中部営業グループ TEL(087)825-3622 FAX(087)825-3646  
 近畿営業グループ TEL(087)825-3623 FAX(087)825-3647  
 中四国営業グループ TEL(087)825-3624 FAX(087)825-3648  
 九州営業グループ TEL(087)825-3625 FAX(087)825-3649  
 新規需要開拓グループ TEL(087)825-3631 FAX(087)825-3659  
 営業開発グループ TEL(087)825-3662 FAX(087)825-3669

# miload ミロート

## 取扱説明書

必ずお読みください

### ⚠️ ご注意

ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った取り扱いを行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず取り扱いを行った場合については、当社での保証は致しかねますのでご注意ください。

### ⚠️ 使用上のご注意

- 使用時において、製品の仕様を変える加工や、分解、改造はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 扉に登ったり、ぶら下がったりしないでください。扉が落下して、ケガをするおそれがあります。
- 扉の開け閉めの際に指を挟まないようにご注意ください。
- 扉を開閉する際、勢いよく開けたり、自然に閉まる動きに無理な力を加えたりしないでください。手荒く扱くとキズや破損・事故の原因となります。
- 製品に収納するものは下記「許容重量」以内にしてください。過度の荷重をかけると破損・変形する可能性があります危険です。
- ストープなどの熱源を近づけないでください。反り・割れ・変色の原因となります。

### 荷重の目安

固定棚板  
許容重量: **10**kg/枚

可動棚板  
許容重量: **10**kg/枚


アルミパイプ 大人用スリッパ  
許容収納量: **2**足/本

□ 許容重量より重い物は載せないでください。 □ 上記許容重量は目安値であり、保証値ではありません。

### 使用方法


#### 可動棚板の取り付け・取り外し

可動棚板は取り外し可能です。取り付ける際はツノ付可動棚受をダボ穴へ下図のように差し込み、可動棚板を乗せます。また、取り外す際は可動棚板を外し、ツノ付可動棚受を外します。

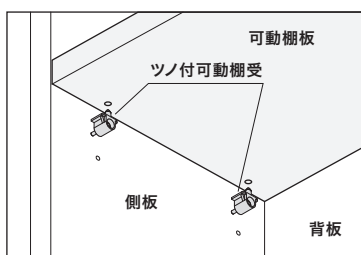

スリッパ収納ボックス

小物収納ボックス

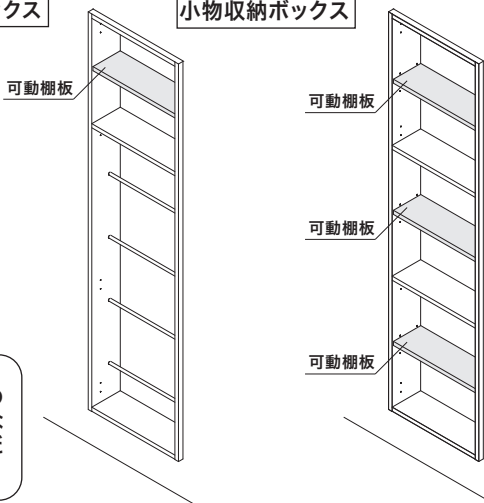

### ⚠️ ご注意


・使用するダボ穴の位置が同じ高さになるようにご確認ください。

#### ミラー扉の調節

##### ①扉のゆがみ・左右の位置を調節


右図Aに示すネジを左右に回して、扉を動かして位置を調節してください。

ネジ/右回し…扉/開く側へ移動  
ネジ/左回し…扉/吊り元側へ移動

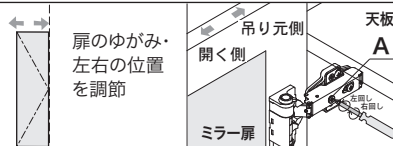


下図のように、ボックスと扉の差が  
開く側:17.5mm、吊り元側:2.5mmとなるよう調整してください。

【上面図】

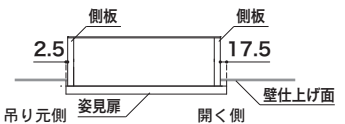


##### ②扉とボックスの隙間を調節

右図Bに示すネジをゆるめ扉を前後に動かして調節しネジを締め直して固定してください。

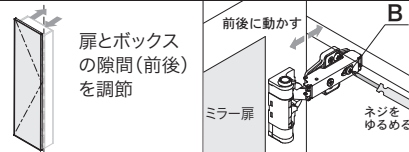

##### ③扉の上下を調節

右図Cに示すネジ(座金にあります)をゆるめ扉を上下に動かして調節し、ネジを締め直して固定してください。

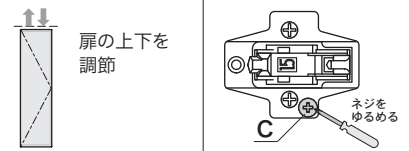

扉の調節後、必ず2~3回開閉し、扉が確実に閉まっていることをご確認ください。