

重量用L型ブラケット 施工説明書

必ずお読みください

NANKAI PLYWOOD 南海プライウッド株式会社
本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業グループ	首都圏 第1・2チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業グループ	北海道・東北営業チーム	TEL (087) 825-3632	FAX (087) 825-3695
	関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL (087) 806-3660 TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3645 FAX (087) 825-3646
西日本営業グループ	近畿営業チーム	TEL (087) 825-3623	FAX (087) 825-3647
	中四国営業チーム	TEL (087) 825-3624	FAX (087) 825-3648
	九州営業チーム	TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3649
特需営業グループ	特需 第1・2チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工・取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や人への損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかなますのでご注意ください。

施工上のご注意

- 本製品は柱、間柱、下地桟木(45mm厚以上)等、強度のある下地に取り付けてください。※下地合板(12mm厚等)のみでは下記「耐荷重の目安値」の性能は実現できません。
- 重量用L型ブラケットのサイズにより使用できるカウンター・棚板の奥行が異なります。下記奥行対応表をご確認ください。

奥行対応表

重量用L型ブラケット	カウンター・棚板
290mm	300~399mm
390mm	400~499mm
490mm	500~600mm

- 使用するカウンター・棚板の厚さにより重量用L型ブラケット同士の間隔が異なります。下記取付条件をご確認ください。

取付条件

カウンター・棚板の厚さ	条件
15mm	ブラケットピッチ450mm以下
20mm・27mm	ブラケットピッチ900mm以下
35mm	ブラケットピッチ1300mm以下

- カウンター・棚板の端から重量用L型ブラケット(中心)までは100mm以内になるように取り付けてください。
- カウンター・棚板は、強度を高めるために先端に向けて傾斜を付け、高くしています。そのため、L型やU型プランの際にはカウンター・棚板の高さが一定に揃わない箇所がありますのでご注意ください。


耐荷重の目安値

条件	耐荷重の目安値
上表取付条件で使用	100kg


上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。重量用L型ブラケットは、使用するカウンター・棚板の耐荷重の目安値とたわみ量により制限されます。

【寸法図】

寸法単位:mm

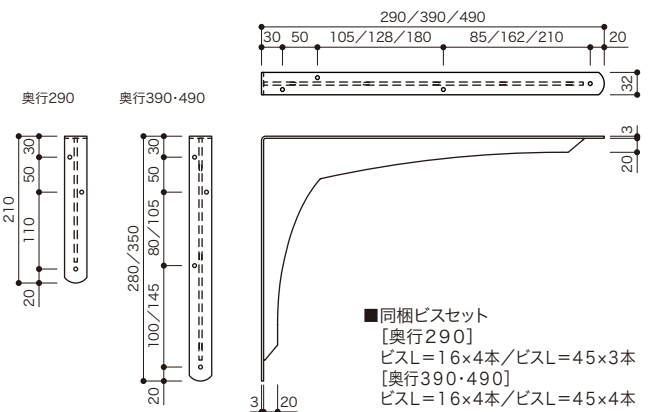


【納まり図】

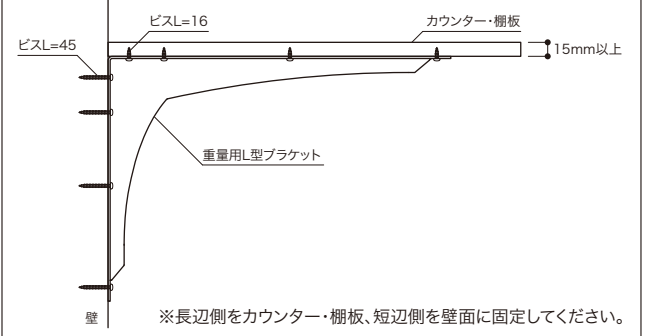

取り付け方法

寸法単位:mm

- ①背壁に任意の高さで重量用L型ブラケットの取り付け位置を墨出ししてください。

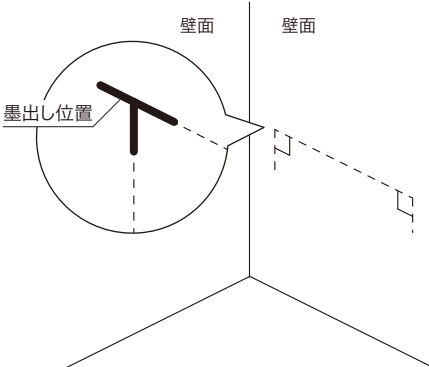

- ②ビスL=45で重量用L型ブラケットと背壁を固定してください。

- ③ビスL=16で重量用L型ブラケットとカウンターまたは棚板を固定してください。

※下穴(φ3~4mm)を開けてください。
※右図○: ロングビットの使用推奨

