

石膏ボード用棚柱固定プラグ

施工・取扱説明書

- 本製品は下地のないところに棚柱を固定するための補助具です。下地がある場合は、ビスを石膏ボード内側下地に打ち付けて施工してください。
- 石膏ボードの厚みは、9.5mm以上必要です。石膏ボードを重ねて貼った場合もご使用いただけます。

免責事項

石膏ボードの劣化による不具合については責任を負いかねます。本製品の取り付けを行なう前に必ず壁の状況を確認し、劣化のおそれがある場合は、必ず下地補強を行ない、「下地+ビス」で施工してください。

耐荷重の目安値

本製品を使用して石膏ボードに棚柱を施工した場合の耐荷重性能は下記の通りです。※棚柱セット記載の耐荷重性能と変わります。

製品名		棚板1段あたり (棚柱4本・棚受4個使用)
可動棚板セットA	奥行300	25kg
	奥行450	30kg

製品名	棚板1段あたり (棚柱4本・棚受4個使用)	棚柱セット全体
ステンレス棚柱	40kg	200kg
シンプルステン棚柱	30kg	200kg
シンプルアルミ棚柱	30kg	160kg

パーツセット明細

対応棚柱セット	石膏ボード用棚柱固定プラグ 入数
可動棚板セットA 2段	34個
ステンレス棚柱	50個
シンプルステン棚柱	
シンプルアルミ棚柱	74個
可動棚板セットA 4段・6段	


※「アームハング棚柱SS」、「可動棚板セット Bタイプ」には対応していません。

施工手順



※下図は[ステンレス棚柱]で説明していますが、その他の棚柱についても同様に施工してください。

単位:mm

- 1 棚柱の下穴位置を墨出しし、
φ5のドリルで石膏ボードに下穴を
開けてください。

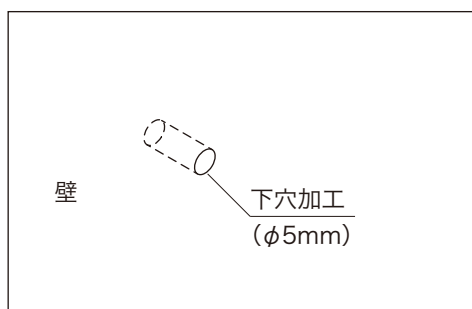

- 2 石膏ボードに棚柱固定プラグを挿入してください。
棚柱固定プラグが全部入らない場合はハンマーでたたいて
ください。

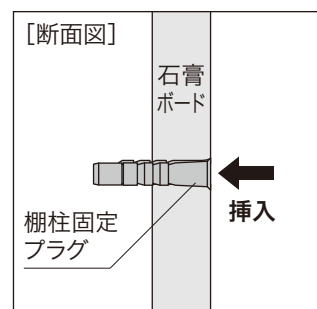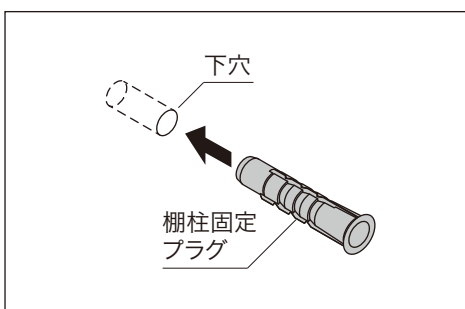


ご注意



ハンマー使用時は、必ず当て木を使用してください。



- 3 棚柱セットをビスで取り付けます。
※ビス頭が棚柱に納まるまで締めます。

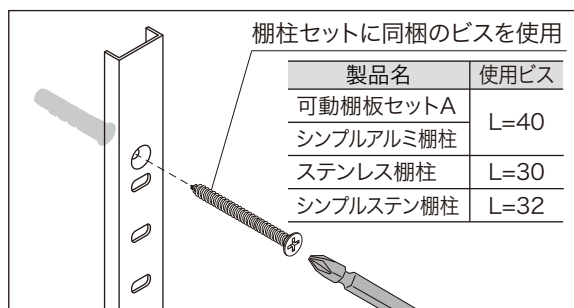

- 4 ビス頭が棚柱に納まったところから、手回しドライバーで
4～5回転、ビスを回して固定してください。

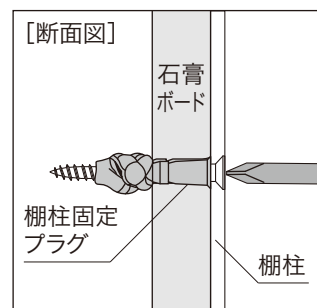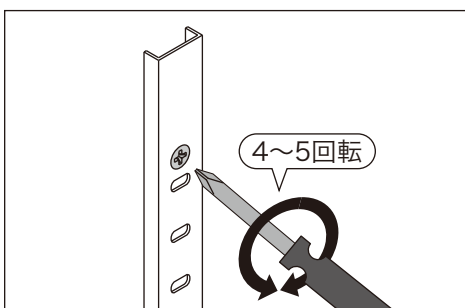

ご注意

電動工具を使う場合は、1番弱い
設定にし、ビスをまわし過ぎないよ
うゆっくりと回転させてください。

ご注意

- 棚柱固定プラグを回転させないよう、ビスのまわし過ぎにご注意ください。
- 電動ドライバー使用禁止

