

※施工される方へお願い：必ず本書を御施主様へお渡しください。


コ型樹脂棚受 石膏ボード用固定パーツ

施工・取扱説明書

施工上のご注意

●石膏ボード1枚貼り（厚み9.5mm、12.5mm、15mm）のみにご使用いただけます。

●石膏ボードの裏に石膏ボード用固定パーツが開く中空部分が必要です。

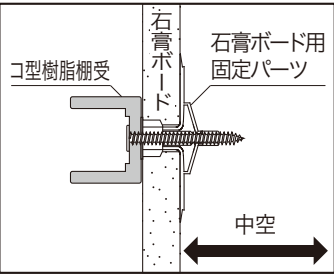

●必ず壁面の材質を確認してから取り付けしてください。

※木下地の場合は石膏ボード用固定パーツは使わずに施工してください。

○ 取り付け
できる

・木材（木壁・間柱）
・石膏ボード

✕ 取り付け
できない

・コンクリート
・タイル
・プラスチック
・金属片

免責事項 石膏ボードの劣化による不具合については責任を負いかねます。石膏ボード用固定パーツの取り付けを行なう前に必ず壁の状況確認を行ない、劣化のおそれがある場合は、必ず下地補強を行なってください。

パーツセット明細

以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

サイズ	石膏ボード用 固定パーツ	石膏ボード用 穴開けパーツ	施工・取扱説明書
L900	6個	1個	1式
L1810	12個	1個	1式

耐荷重の目安値

下記数値は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

厚 さ		15mm厚 [芯材]集成材			20mm厚 [芯材]集成材		
奥行(mm)		300	450	600	300	450	600
間口910mm	3方受	10	12.5	15	27.5	35	37.5
	2方受	5	7.5	10	12.5	20	30
間口1360mm	3方受	7.5	7.5	7.5	20	20	20
	2方受				5	10	12.5
間口1810mm	3方受				17.5	10	10


記載の耐荷重値は等分布荷重の場合の値です。また、棚板についてはランバーシリーズ(弊社製品)を使用した場合の計測結果をもとにしております。それ以外の条件にてご使用の場合はこの限りではありません。

施工手順

(単位:mm)

※下図は「3方受」で説明していますが、「2方受」についても同様に施工してください。


① 指定のピッチに下穴を開けたコ型樹脂棚受を墨出し位置に仮あてし、石膏ボード用固定金具の取り付け位置を墨出ししてください。

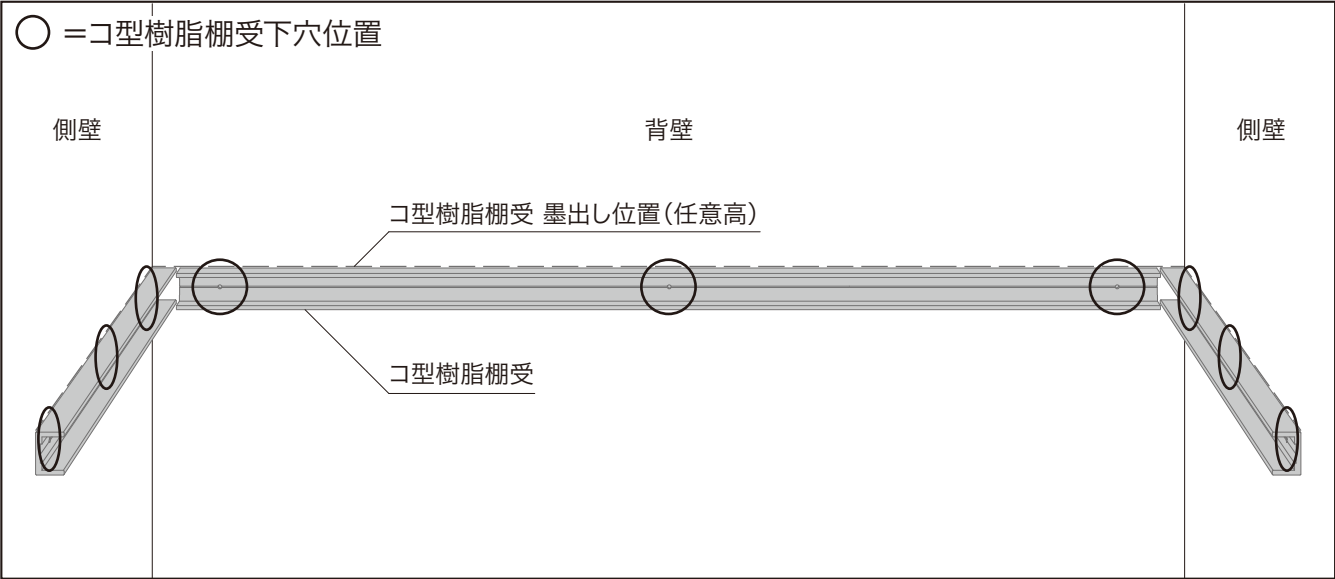


② ①で墨出した位置に石膏ボード用穴開けパーツにて下穴を開けてください。

※ドリルを使用する場合は、 $\phi 9 \sim 10$ の下穴を開けてください。

※下地材の干渉などで石膏ボード用固定パーツが入らない場合は少し位置をずらして取り付けてください。

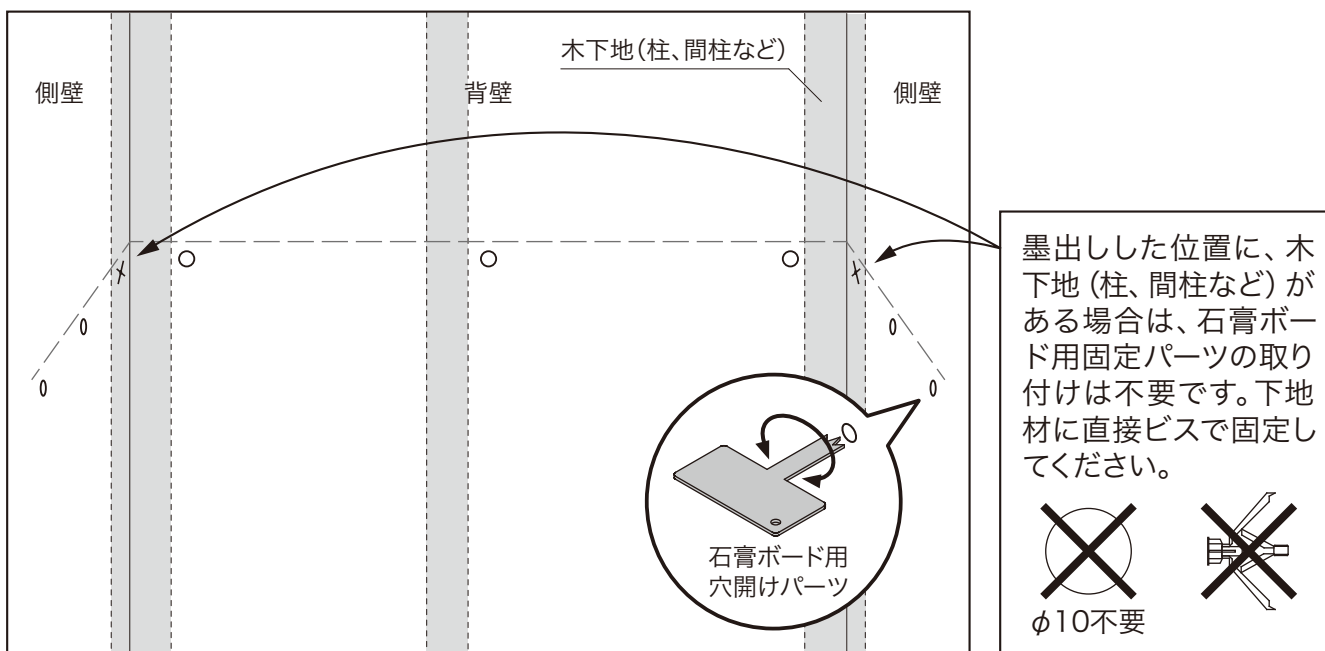


③ 石膏ボード用固定パーツの脚を閉じて石膏ボードに挿入してください。

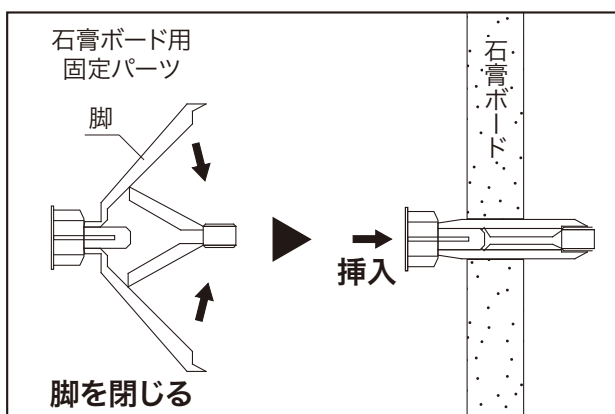


ご注意

石膏ボード用固定パーツは、脚が上下に開くように差し込んでください。

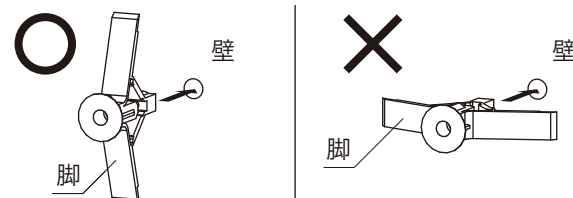

④ コ型樹脂棚受を石膏ボード用固定パーツに向かって、コ型樹脂棚受に同梱のビスL=45にて取り付けてください。

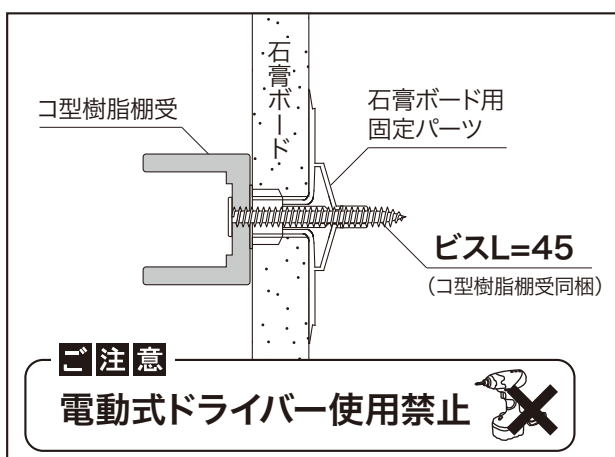

⑤ 木下地の施工と同様に棚板を固定し、キャップを取り付けてください。（詳細はコ型樹脂棚受に同梱の施工説明書をご確認ください。）

