


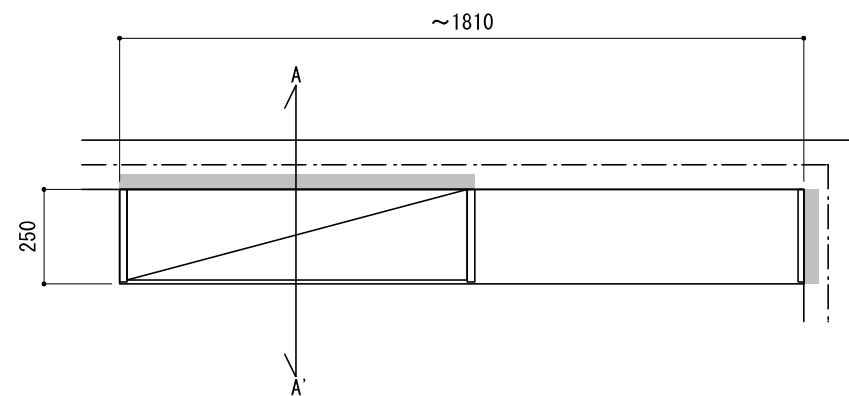

背壁桟木を取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

※躯体の状況をご確認ください。

※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

