


背壁桟木を取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。  
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

 下地必要位置

- ※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
- ※躯体の状況をご確認ください。
- ※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

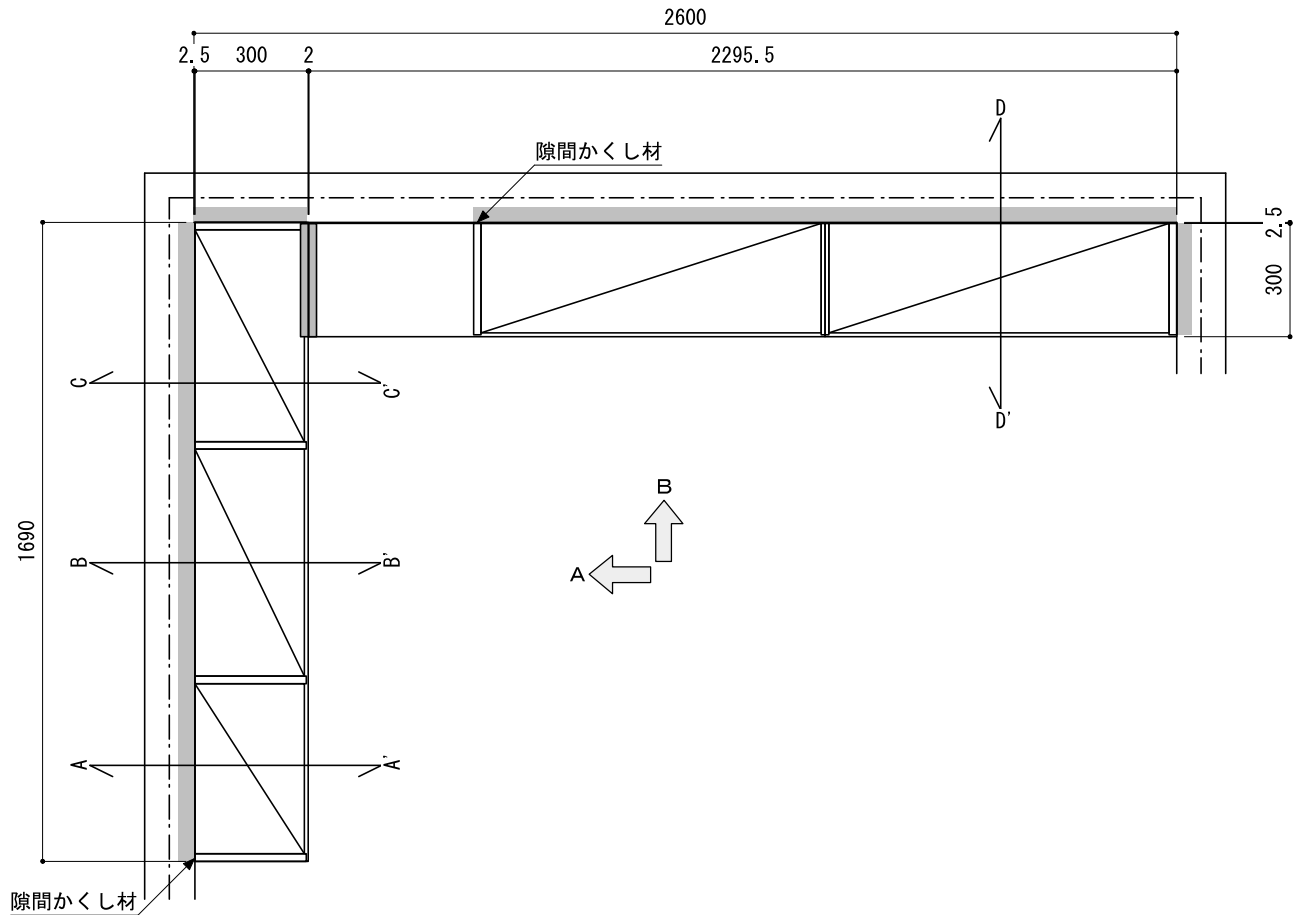


背壁栈木を取り付ける部分に補強栈木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。  
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。


下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。  
※躯体の状況をご確認ください。  
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。


※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

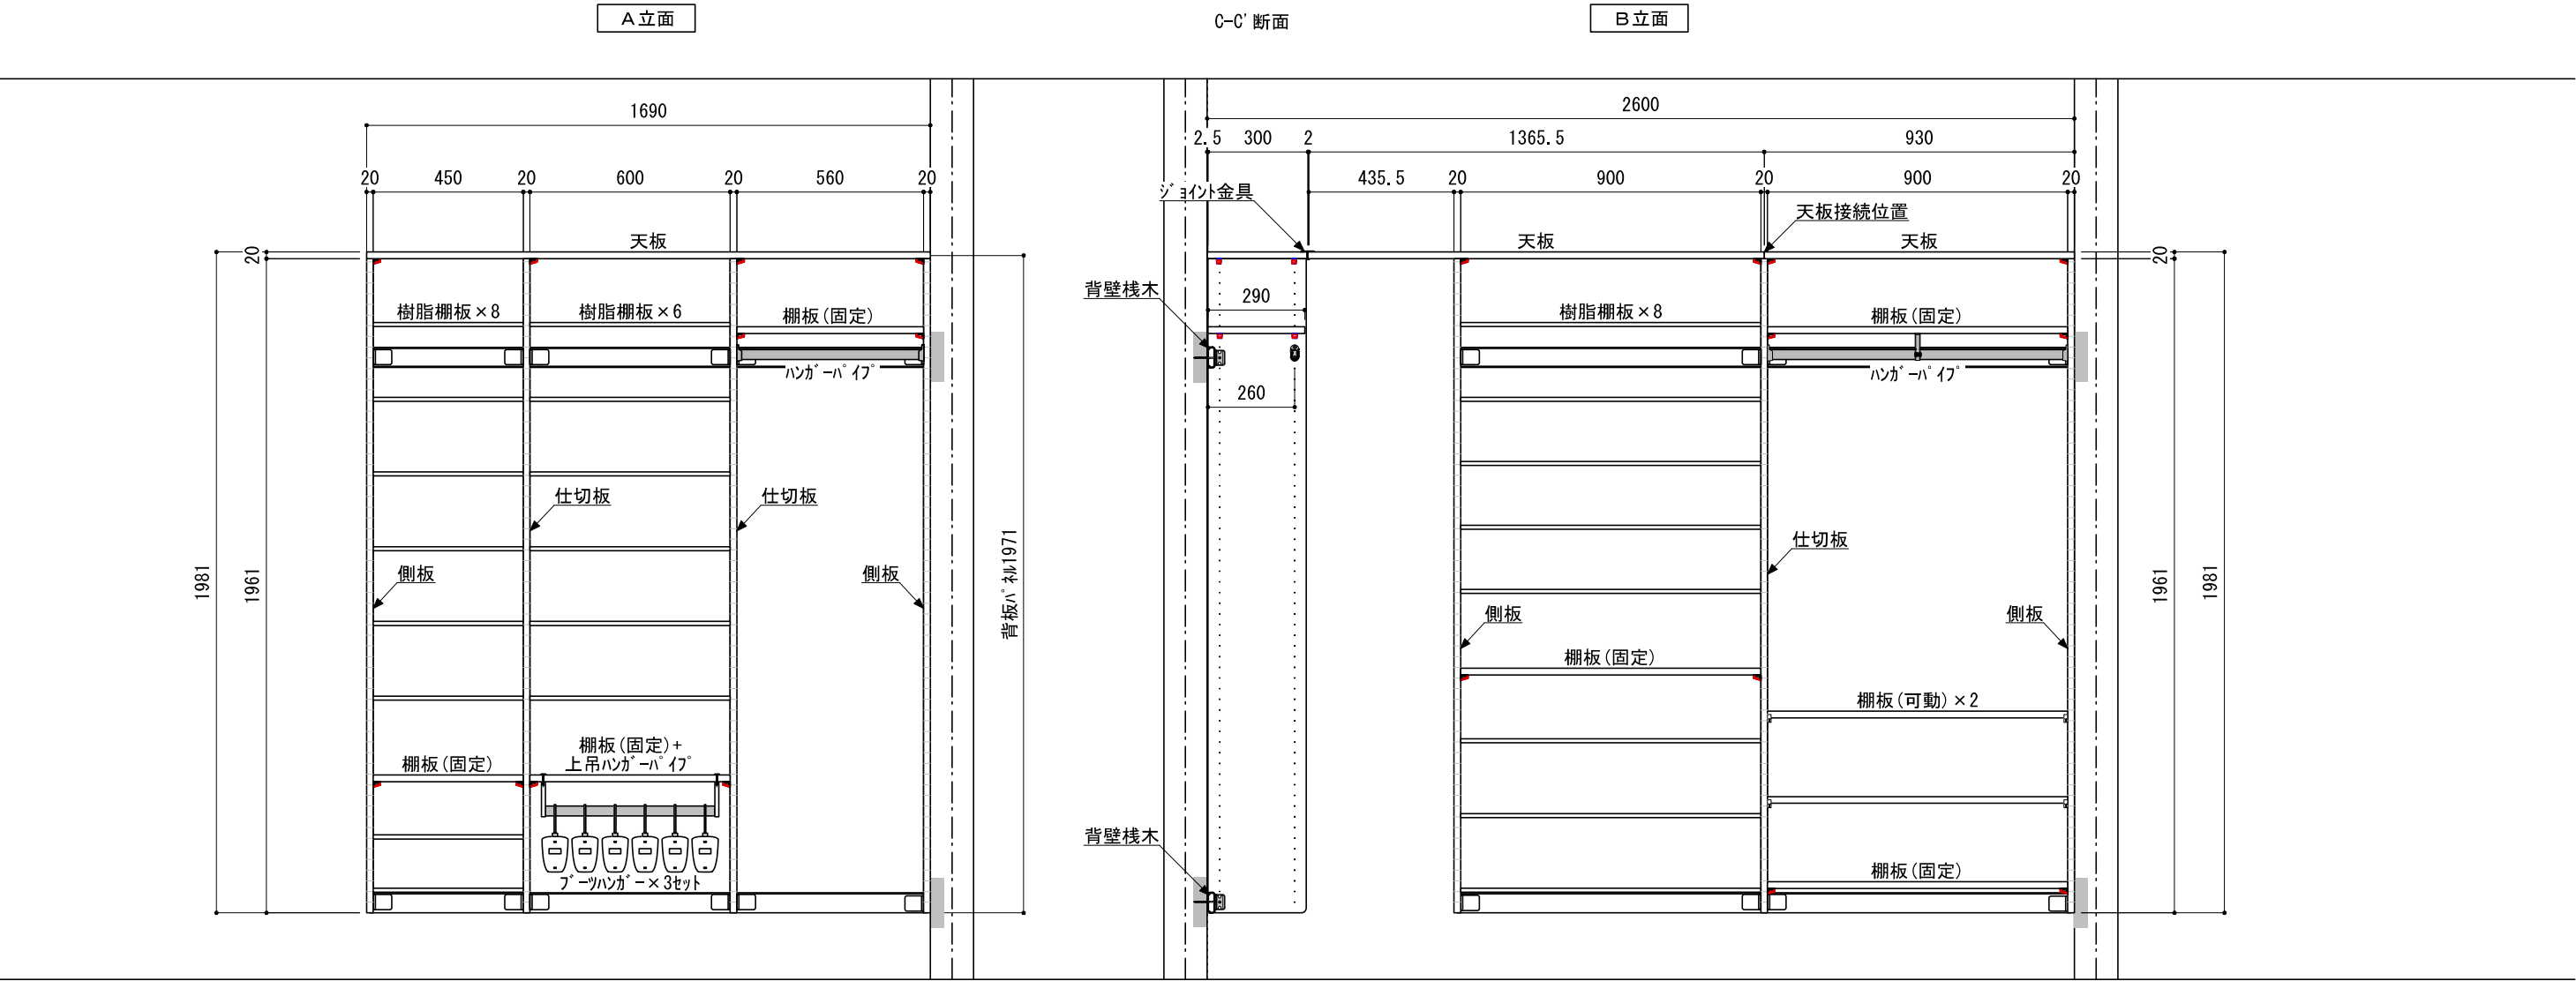


A-A' 断面

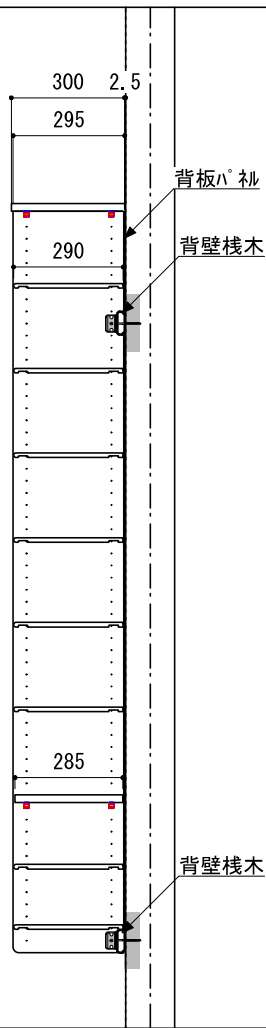


B-B' 断面

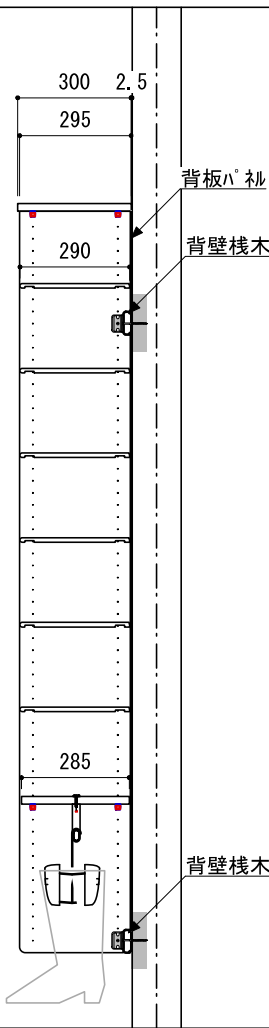

C-C' 断面

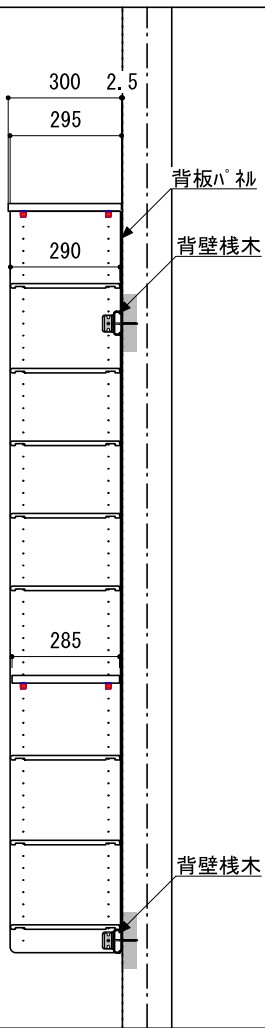

D-D' 断面

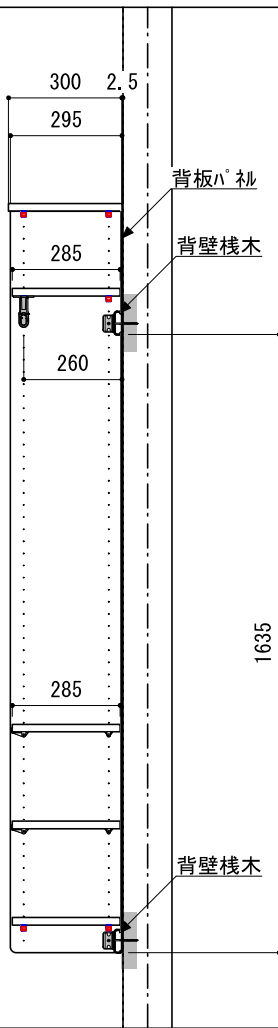

1635