


背壁栈木を取り付ける部分に補強栈木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

 下地必要位置

- ※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
- ※躯体の状況をご確認ください。
- ※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

※背板パネルを取り付ける場合は、
棚板(可動・固定)の後面を 5mm カットしてください。

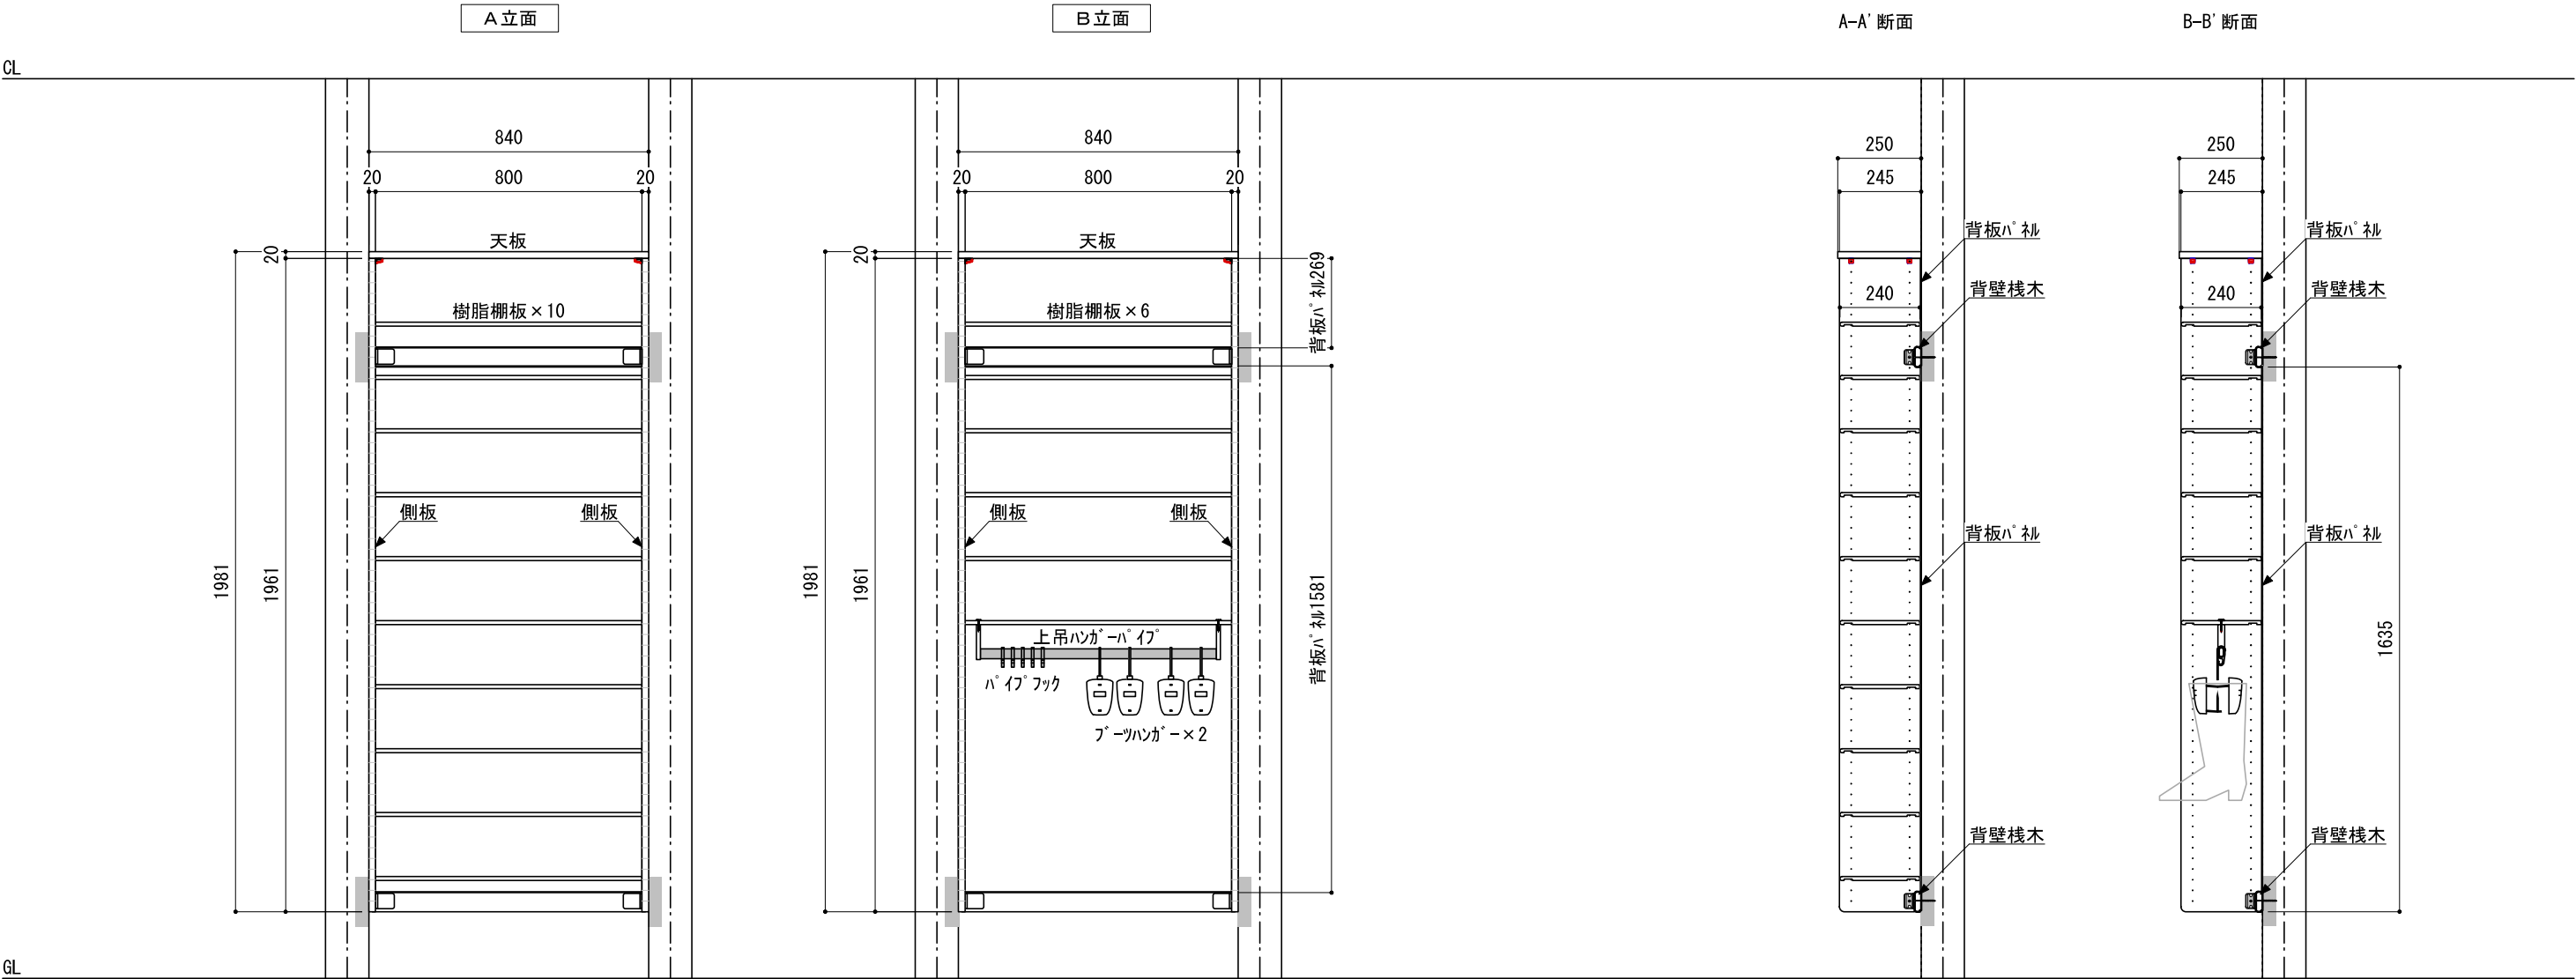


背壁桟木を取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

 下地必要位置

- ※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
- ※躯体の状況をご確認ください。
- ※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

※背板パネルを取り付ける場合は、
棚板(可動・固定)の後面を 5mm カットしてください。

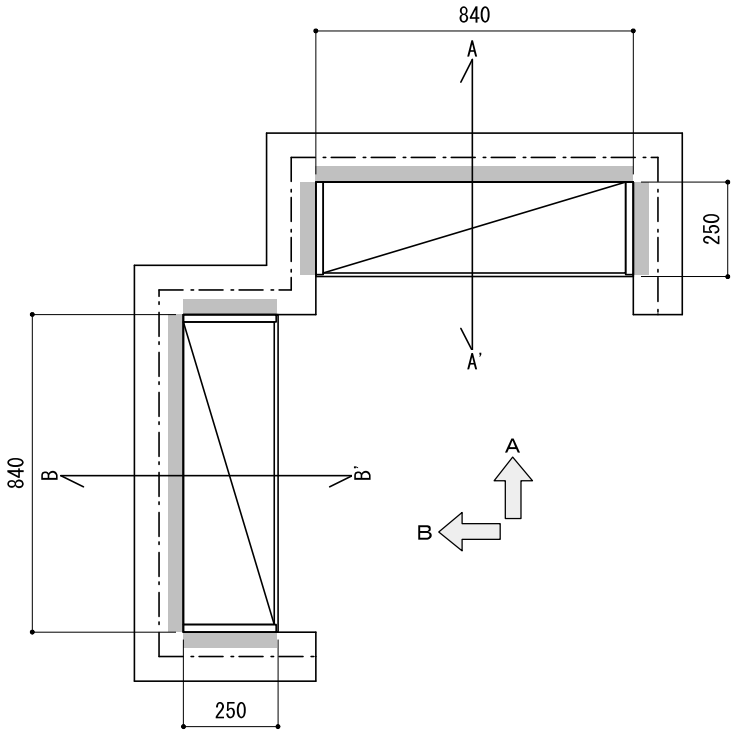

南海プライウッド株式会社	商品名	シューズクロックシステム ウォールゼット エノーク 2	プラン名	MODEL 06-A	作成日	2018年12月10日	縮尺	1/20
--------------	-----	-----------------------------	------	------------	-----	-------------	----	------