


背壁栈木を取り付ける部分に補強栈木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。


下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
※躯体の状況をご確認ください。
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カット願います。

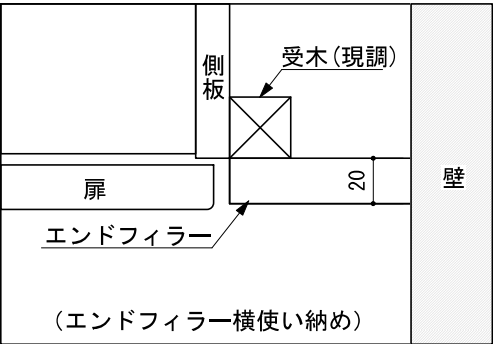

※ドア枠や扉の干渉等で壁までの距離を取りたい場合

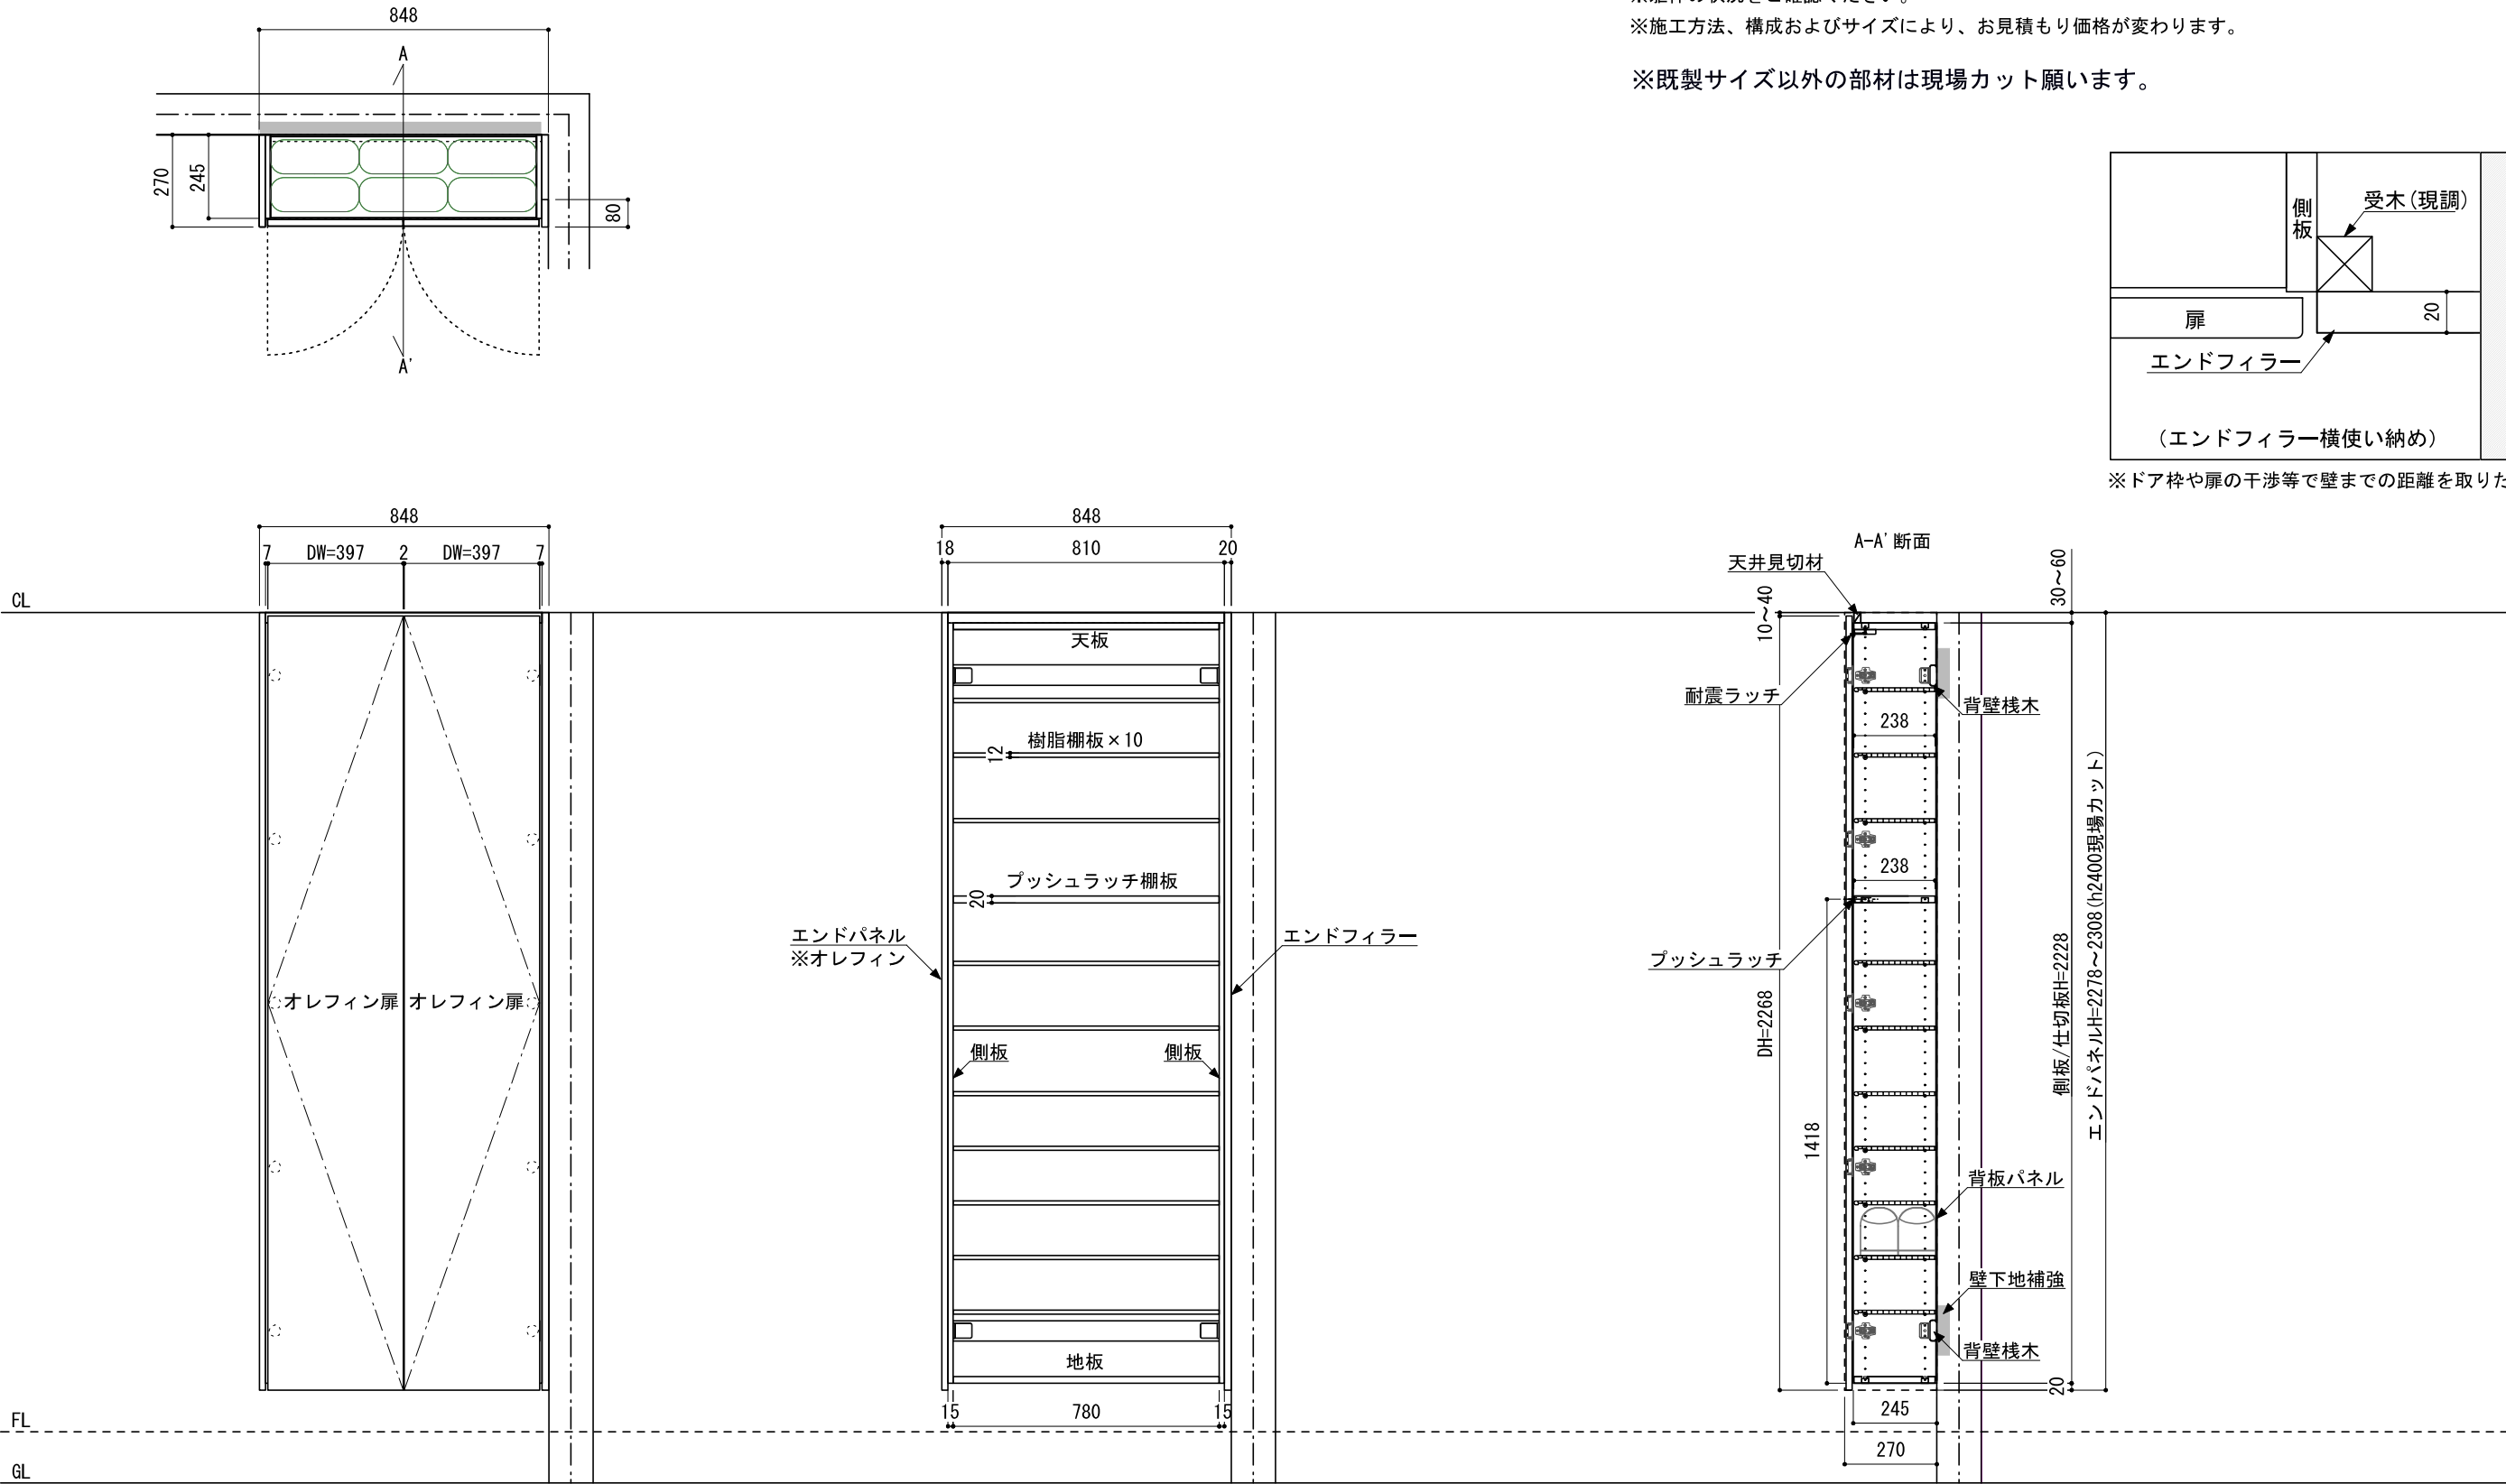

南海プライウッド株式会社	商品名	玄関収納【エントレージ】	プラン名	1.0 D2-1 オレフィン×2 片側オープン	作成日	2016年7月1日	縮尺	1/20
--------------	-----	--------------	------	----------------------------	-----	-----------	----	------