


背壁栈木を取り付ける部分に補強栈木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。




下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
※躯体の状況をご確認ください。
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カット願います。

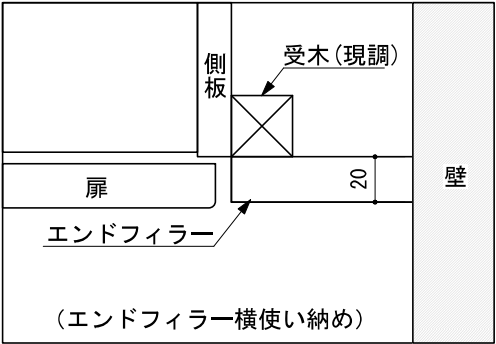

※ドア枠や扉の干渉等で壁までの距離を取りたい場合

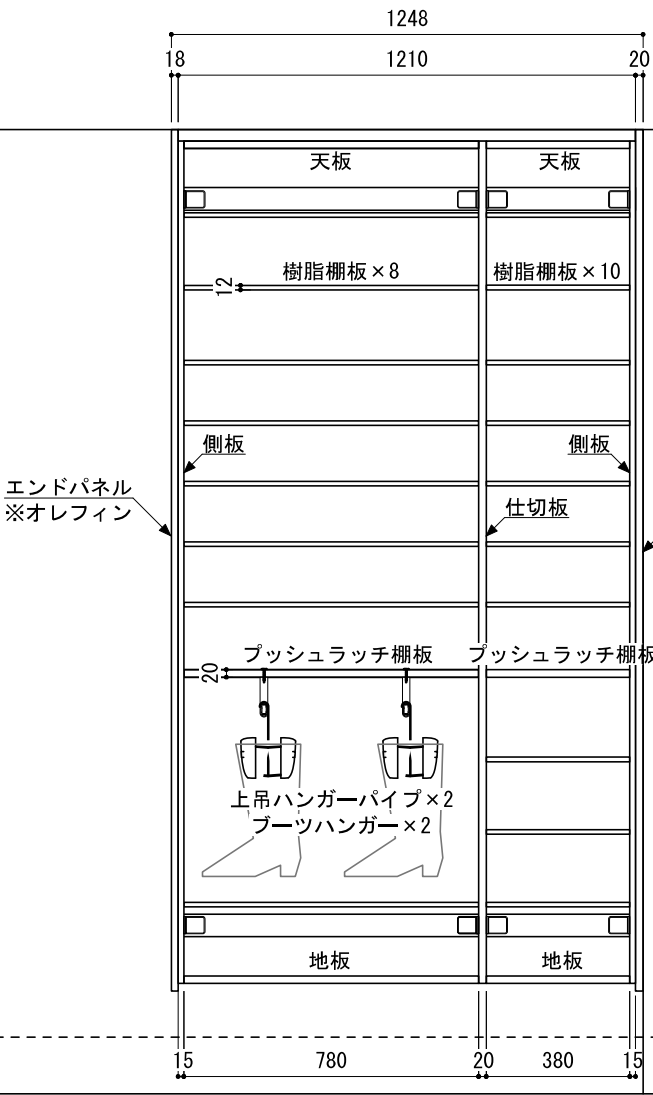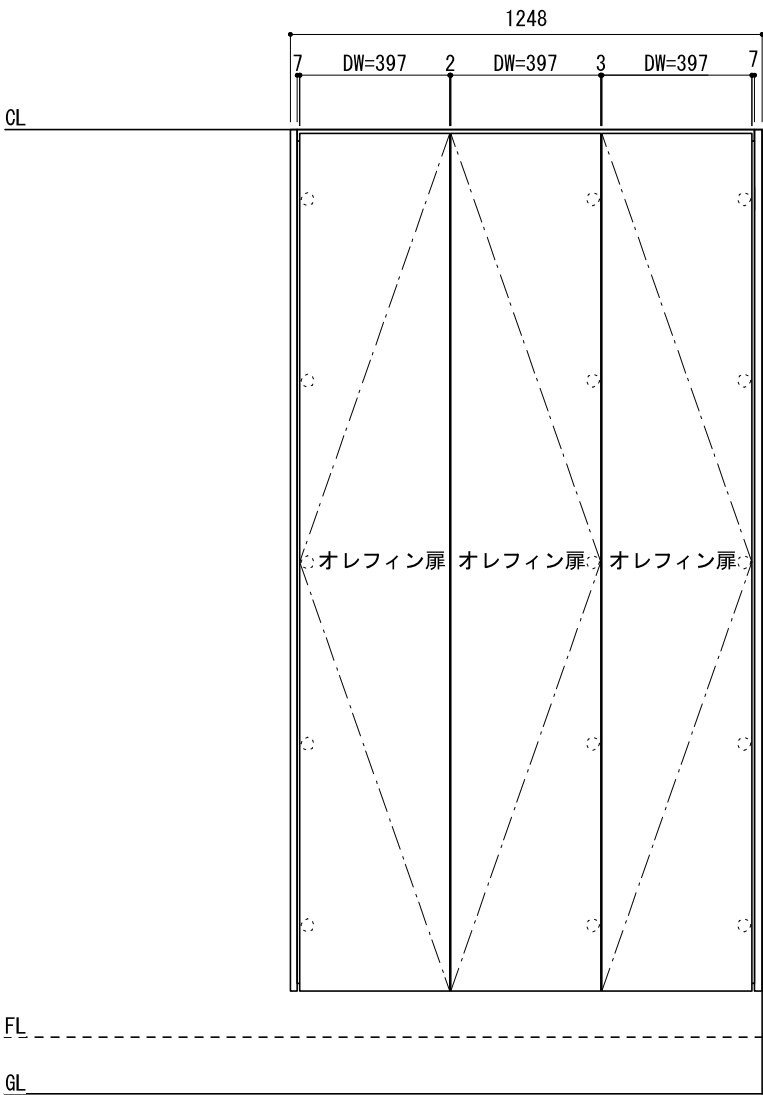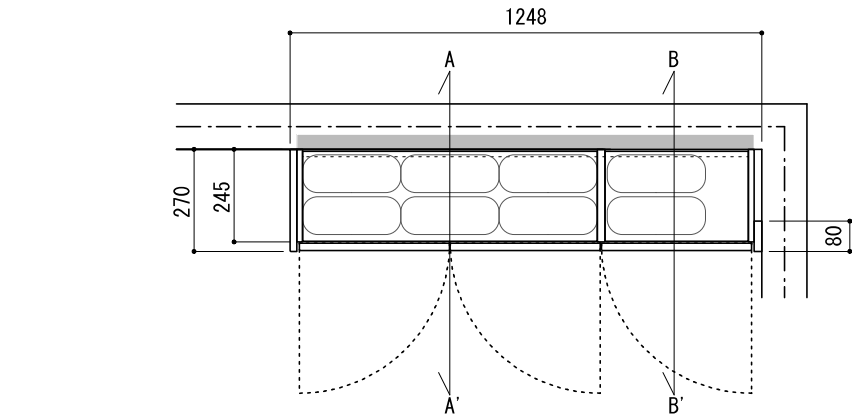

※樹脂棚板 2 枚余ります。

