


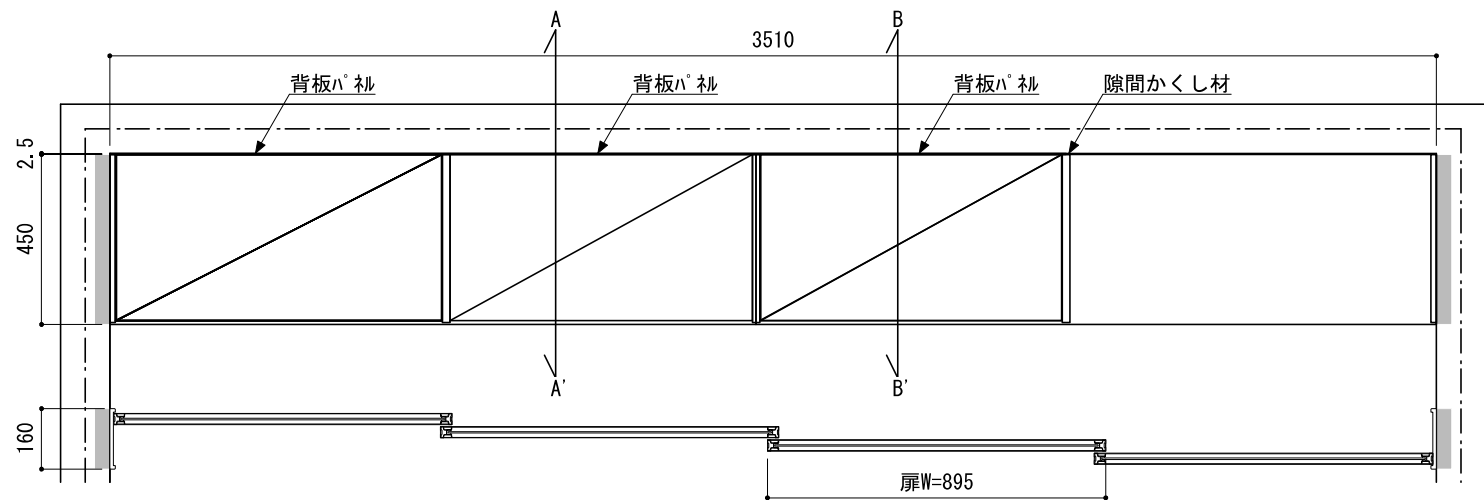

壁に部材を直接取り付けの際は、必ず下地を付けるようにしてください。


下地必要位置

※製品を設置する壁面に厚さ12mm以上のコンパネ下地（現場調達）または補強材が必要です。
※床面には、厚さ12mm以上の木質床材が必要です。

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
※躯体の状況をご確認ください。
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積りも価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カット願います。

！ コンセントが必要な部分は、あらかじめ壁に電源線を配線してください。

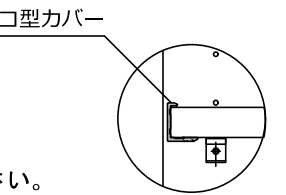


A-詳細図

フリモ本体色：アッシュウォールナット

グッドアフレーム色：ブラックウォールナット

グッドアパネル色：ハーフクリア

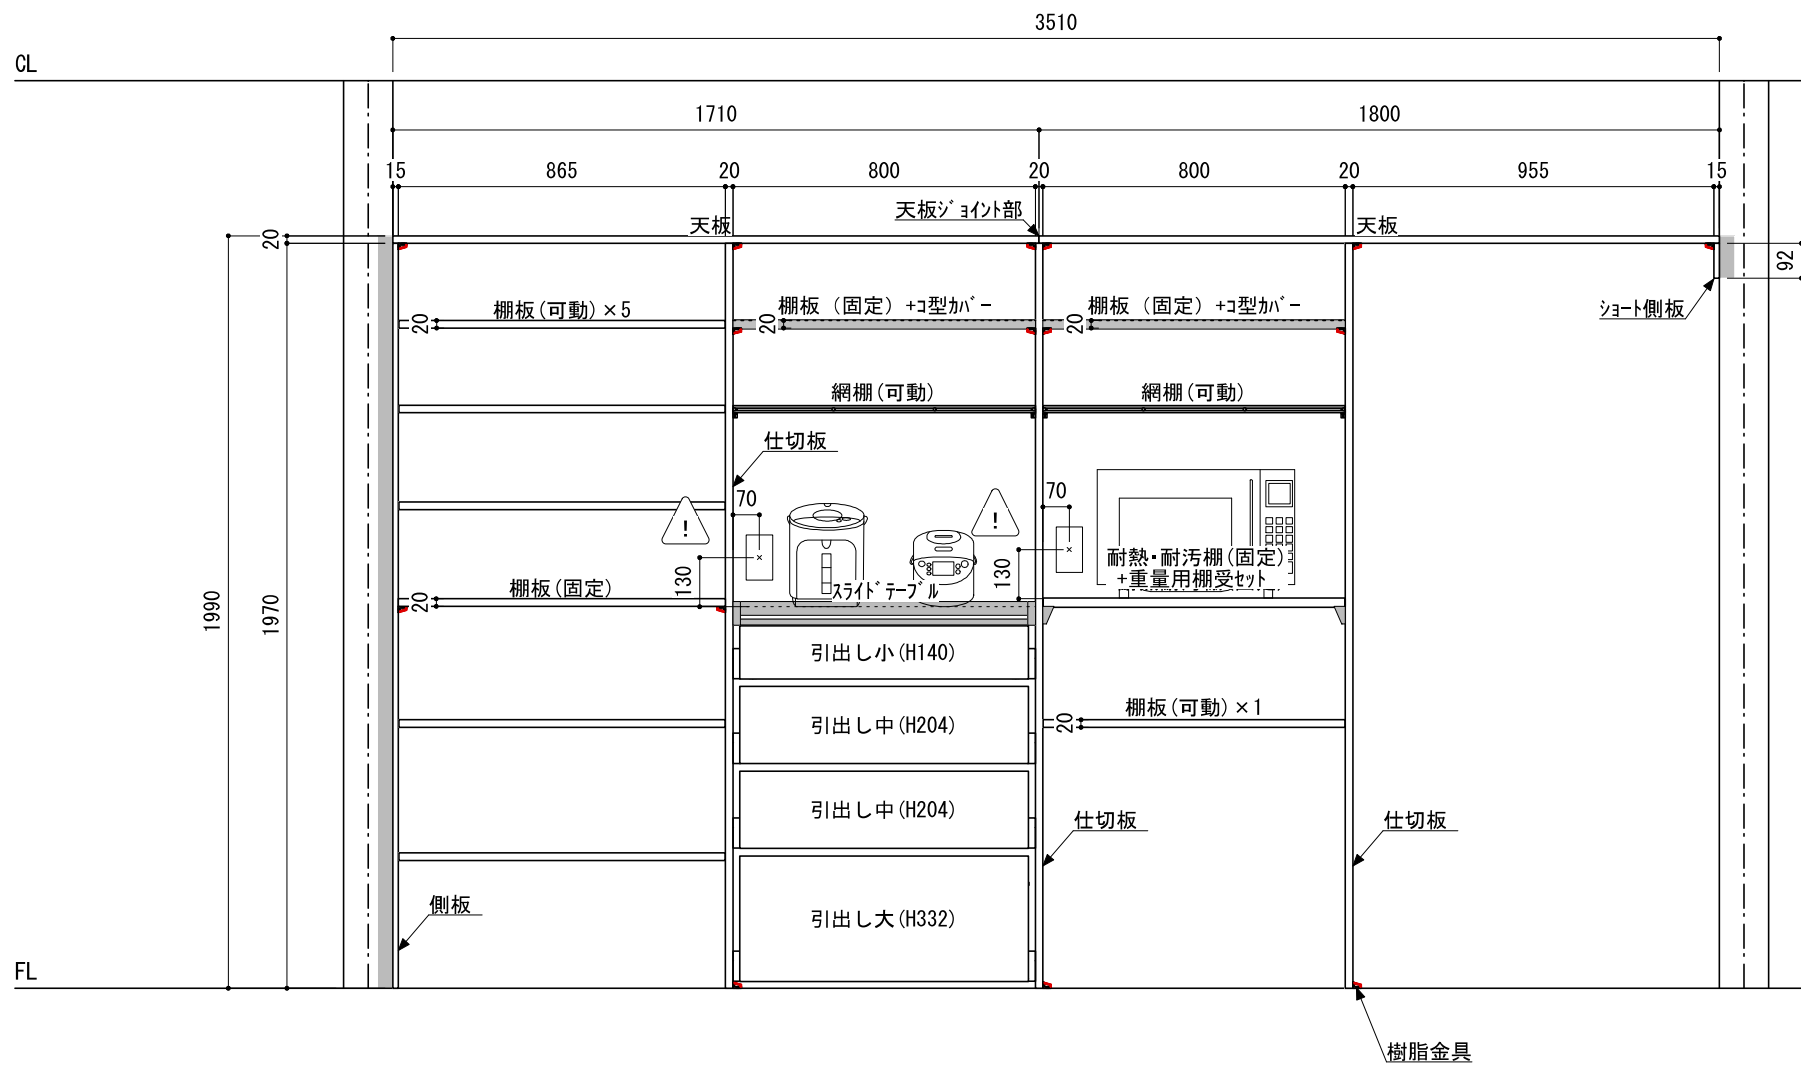

A-A' 断面

B-B' 断面

