



壁に部材を直接取り付けの際は、必ず下地を付けるようにしてください。

下地必要位置



※製品を設置する壁面に厚さ12mm以上のコンパネ下地（現場調達）または補強桟木が必要です。

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。

※躯体の状況をご確認ください。



※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※印の付いた部材は現場カットをお願いします。

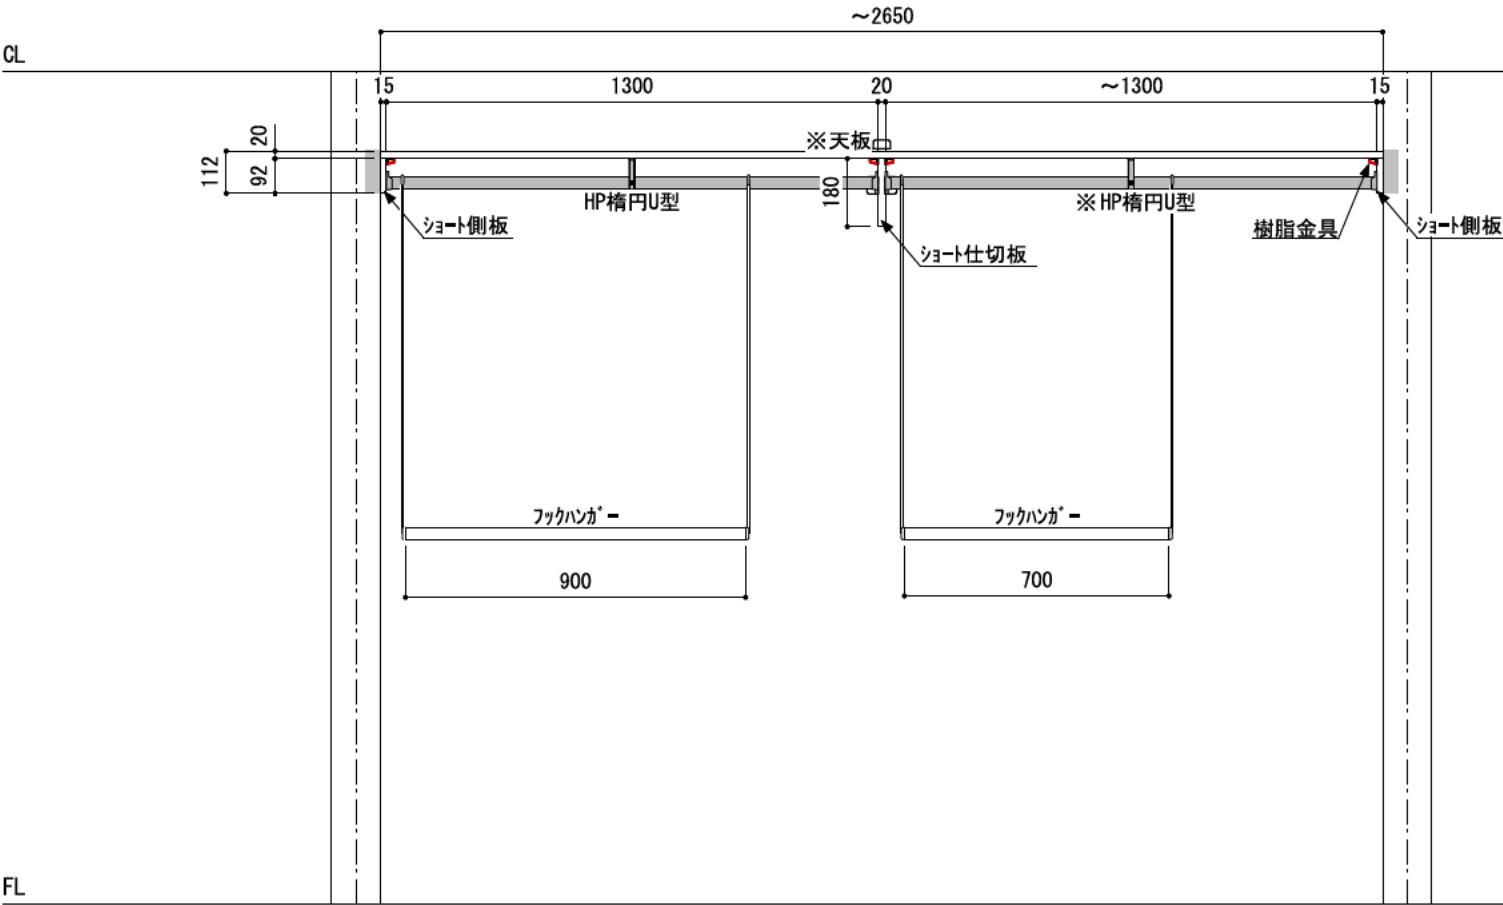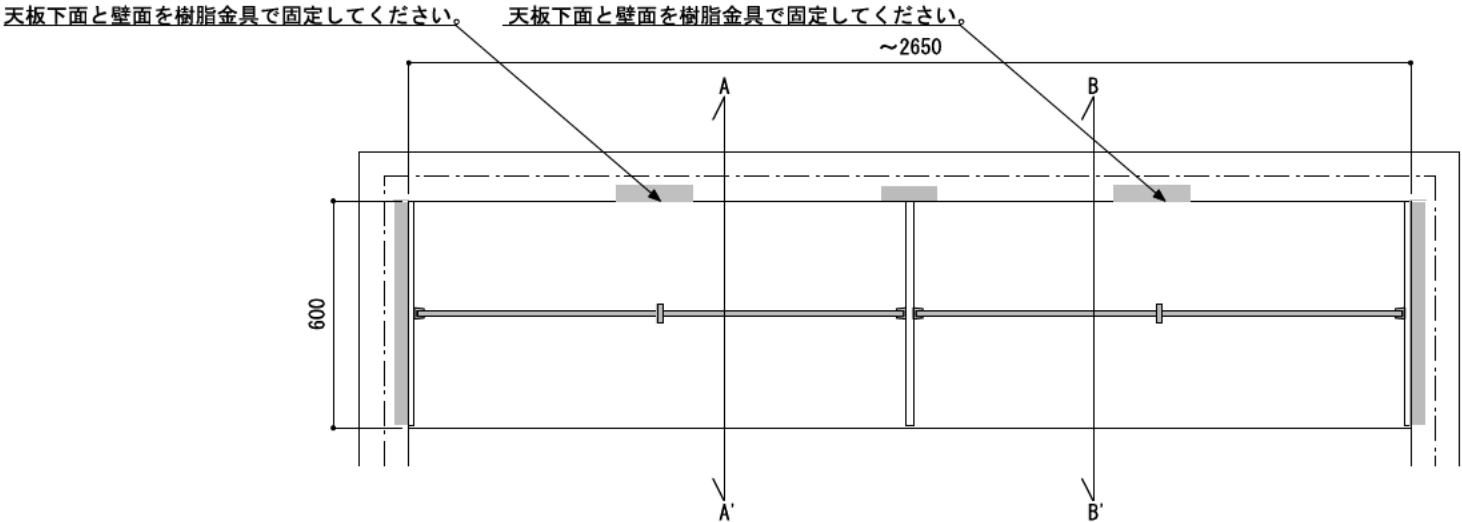

A-A' 断面

B-B' 断面

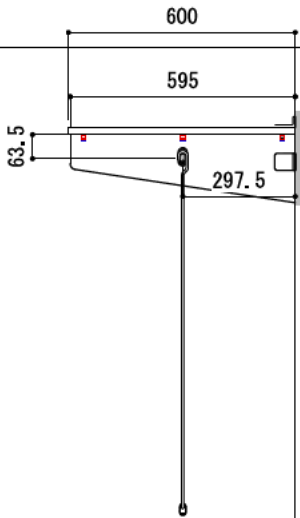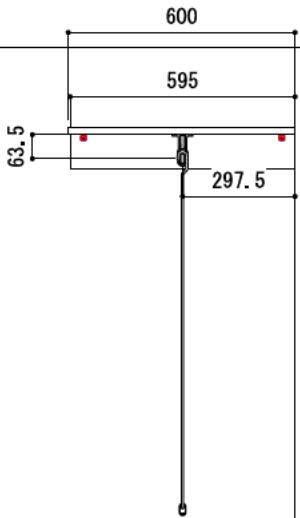

※ HP : ハンガーパイプ