



⚠ 1 背壁のビス固定する部分に、あらかじめ12mm厚以上の合板で下地補強をしてください。
床板にもビス固定するため、12mm厚以上のフローリング等を使用してください。

⚠ 2 コンセントが必要な部分は、あらかじめ壁に電源線を配線してください。
※実際の電源線位置は、打合せをお願いします。

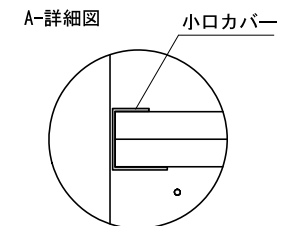

正面図（扉内部）

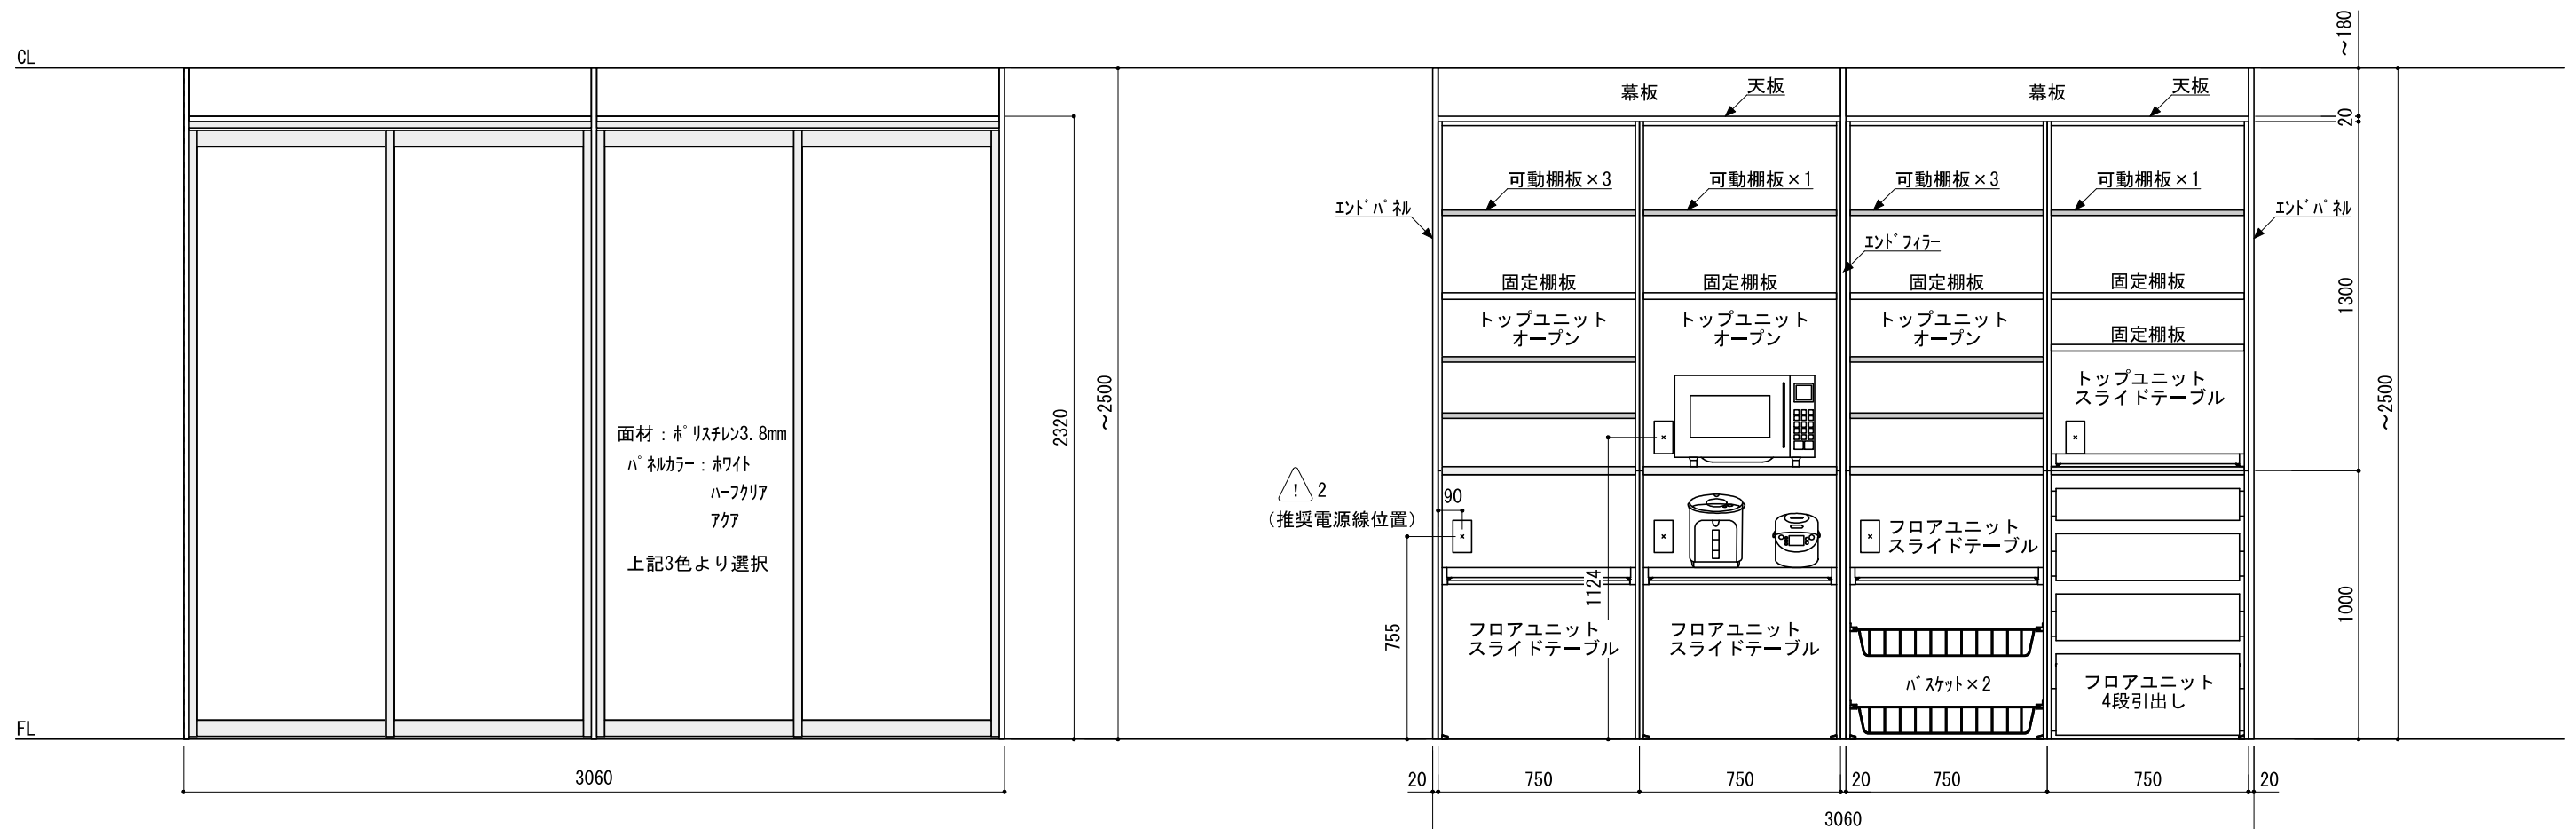

A-A' 断面

B-B' 断面

C-C' 断面

D-D' 断面

