2010.7

アートランバーリフ 施工説明書
オプションパーツ 必ずお読みください

シェルフアンダーボックス
ドロワーアンダーボックス
補強束〈ダボ穴無し〉
補強束〈ダボ穴有り〉
仕切束〈ダボ穴無し〉
仕切束〈ダボ穴あり〉
棚板〈補強束用〉〈仕切束用〉
エンドパネル

NANKAI 南海プライウッド株式会社
760-0067 1 15 10
TEL(087)825-3632 FAX(087)825-3695
TEL(087)825-3621 FAX(087)825-3645
TEL(087)825-3622 FAX(087)825-3646
TEL(087)825-3623 FAX(087)825-3647
TEL(087)825-3624 FAX(087)825-3648
TEL(087)825-3625 FAX(087)825-3649
TEL(087)825-3662 FAX(087)825-3669
TEL(087)825-3657 FAX(087)825-3659
http://www.nankaiplywood.co.jp/

施工される方へ

施工前に製品を よくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修は致しかねますので必ず施工前にご確認お願いします。

ご注意 施工する前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。
本書に従わず施工を行った場合については、当社での保証はいたしかねますのでご注意ください。

■施工上のご注意

本製品は「内装専用」です。屋外には使用できません。

屋内であっても直接水のかかる場所や湿度の高い場所には使用しないでください。

水・油・インク・薬品等が付着しないようご注意ください。付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。

製品の表面に粘着テープ（セロハンテープ・シール等）を使用しないでください。

施工時に部材表面の化粧紙を傷付けないようご注意ください。

■アートランバーリフ オプション製品図面

単位：mm

背板・側板・仕切板
天板・上枠
棚板・CDラック
扉・引出し
アートランバーリフ（上面図については省いています）

シェルフアンダーボックス

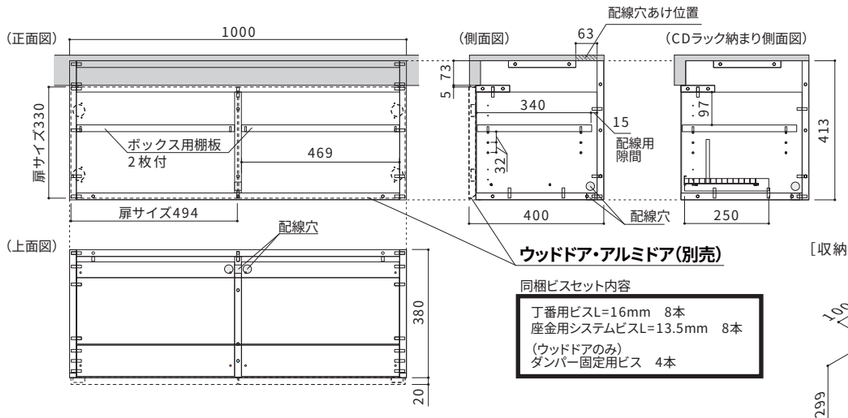

同梱ビスセット内容
丁番用ビスL=16mm 8本
座金用システムビスL=13.5mm 8本
(ウッドドアのみ)
ダンパー固定用ビス 4本

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：化粧紙

同梱ビスセット内容
ビスL=30mm 6本(リフ固定用)
ビスL=65mm 6本(ビスキャップ付)
棚金具 8個
システムビスL=13.5mm 8本

CDラック

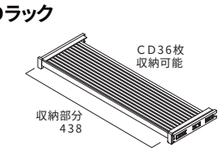

同梱ビスセット内容
スライドレール 左右各1本
システムビスL=13.5mm 4本

［収納内寸］

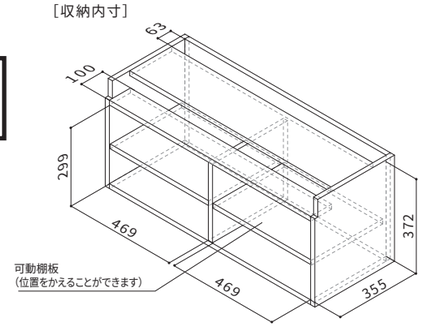

ドロワーアンダーボックス

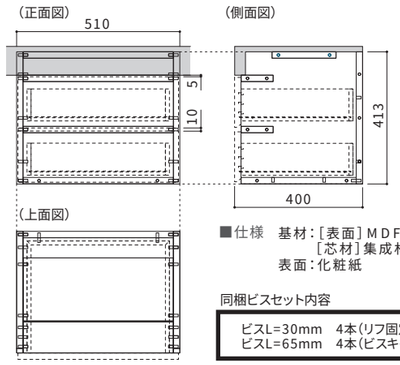

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：化粧紙

同梱ビスセット内容
ビスL=30mm 4本(リフ固定用)
ビスL=65mm 4本(ビスキャップ付)

補強束

<ダボ穴無し>

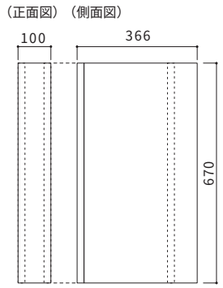

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：オレフィンシート

<ダボ穴有り>

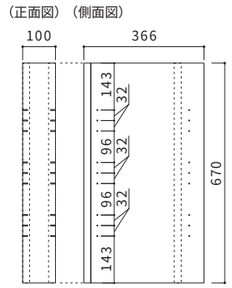

同梱ビスセット内容
固定金具 8個
ビスL=16mm 16本

棚板〈補強束用〉〈仕切束用〉

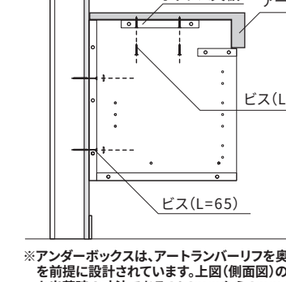

※補強束用 奥行=340
仕切束用 奥行=385

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：化粧紙

同梱ビスセット内容
棚金具 4個
システムビスL=13.5mm 8本

エンドパネル

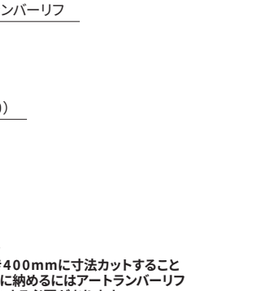

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：ホワイト→オレフィンシート
ブラック・ナチュラル→化粧紙

仕切束

<ダボ穴無し>

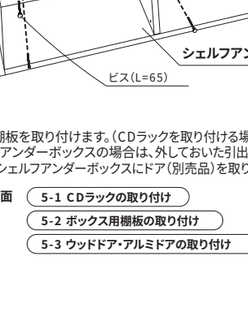

■仕様 基材：[表面]ＭＤＦ
[芯材]集成材
表面：化粧紙

<ダボ穴有り>

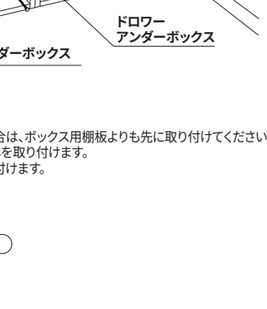

同梱ビスセット内容
固定金具 8個
ビスL=16mm 16本

■アンダーボックス（ シェルフアンダーボックス / ドロワーアンダーボックス ）施工のポイント

単位：mm

1. アンダーボックスは完全に組まれた状態で梱包されています。
シェルフアンダーボックスの場合は棚板を、
ドロワーアンダーボックスの場合は引出しを事前に取り外しておきます。

2. アンダーボックスを壁面に付属のビス(L=65)で固定します。
※ビス(L=65)はビスキャップ付です。
ワッシャーを通してビス打ちしてください。

シェルフアンダーボックス	6ヵ所
ドロワーアンダーボックス	4ヵ所

3. アンダーボックスの無い部分は、受桟(20×30程度／現調)をボックス背板上部と同じ高さにそろえ、ビス(L=65程度／現調)をつかって固定します。

シェルフアンダーボックス	6ヵ所
ドロワーアンダーボックス	4ヵ所

4. アートランバーリフを設置し、アンダーボックス内部から天板に向かって付属のビス(L=30)で固定します。

(側面図)

※アンダーボックスは、アートランバーリフを奥行き400mmに寸法カットすることを前提に設計されています。上図(側面図)のように納めるにはアートランバーリフを出荷時の寸法である404mmから4mmカットする必要があります。

アンダーボックス設置位置・受桟取り付け位置壁面に下地(合板12mm厚)があることをご確認ください。

アンダーボックス及び受桟を壁面に固定する際、必ず水平器を使用し、水平を出して施工してください。

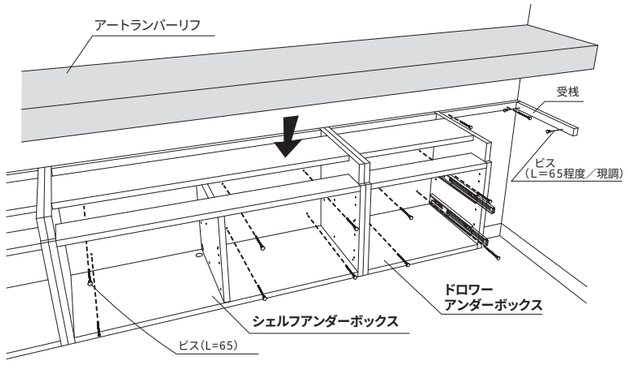

5. 付属の棚板を取り付けます。(CDラックを取り付ける場合は、ボックス用棚板よりも先に取り付けてください)
ドロワーアンダーボックスの場合は、外しておいた引出しを取り付けます。
最後に、シェルフアンダーボックスにドア(別売品)を取り付けます。

参照：裏面
5-1 CDラックの取り付け
5-2 ボックス用棚板の取り付け
5-3 ウッドドア・アルミドアの取り付け