

中段框付セット

レギュラーシリーズ
施工説明書

必ずお読みください

施工される方へ

施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修は致しかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工を行った場合については、当社での保証はしかねますのでご注意ください。

NANKO 南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 北海道・東北営業グループ | TEL (087) 825-3632 | FAX (087) 825-3695 |
| 関東甲信越営業グループ | TEL (087) 806-3660 | FAX (087) 825-3645 |
| 首都圏営業グループ | TEL (087) 825-3621 | FAX (087) 825-3645 |
| 中部営業グループ | TEL (087) 825-3622 | FAX (087) 825-3646 |
| 近畿営業グループ | TEL (087) 825-3623 | FAX (087) 825-3647 |
| 中国営業グループ | TEL (087) 825-3624 | FAX (087) 825-3648 |
| 九州営業グループ | TEL (087) 825-3625 | FAX (087) 825-3649 |
| 新規需要開拓グループ | TEL (087) 825-3631 | FAX (087) 825-3659 |
| 営業開発グループ | | |
| 特需営業チーム | TEL (087) 825-3662 | FAX (087) 825-3669 |
| 技術営業チーム | TEL (087) 825-3651 | FAX (087) 806-3640 |

施工上のご注意



屋外使用禁止

本製品は「内装専用」です。屋外には使用できません。



傷注意

施工時に部材表面の化粧紙を傷付けないようご注意ください。

躯体精度

躯体の垂直度、床の水平度を正確に出して施工してください。



水・湿気禁止

屋内であっても直接水のかかる場所や湿度の高い場所には使用しないでください。



溶剤厳禁

水・油・インク・薬品等が付着しないようご注意ください。付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。



反り・ねじれ厳禁

躯体に使用する木材は乾燥材で通直な物を選んでご使用ください。



火気厳禁

本製品は木質製品です。火気には十分お気を付けてください。

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級

この建築材料は以下の内容で登録しています。

発散等級区分： F☆☆☆☆

対象部位： 棚板



ご注意

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

| | |
|-----------------------|---|
| 社団法人日本建材・住宅設備産業協会表示登録 | |
| 発散等級 | F☆☆☆☆ |
| 登録番号 | K-000082 |
| 製造業者等名称 | 南海プライウッド株式会社 |
| ロット番号 | 梱包に表示 |
| 問い合わせ先 | http://www.kensankyo.org/ |

ご確認ください

以下の部品がすべて揃っているかをご確認ください。

(単位:mm)

| 尺モジュール | 840×893 | | 840×1350 | | 840×1800 | | 840×2693 | |
|--------|---|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 部材 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 |
| 棚板 | 28.3×829×893 | 1枚 | 28.3×829×1350 | 1枚 | 28.3×829×1800 | 1枚 | 28.3×829×1800 28.3×829×893 | 1枚 1枚 |
| 前框 | 27×90×893 | 1本 | 27×90×1350 | 1本 | 27×90×1800 | 1本 | 27×90×2693 | 1本 |
| 受棧 | 20×27×893 | 3本 | 20×27×1350 20×27×845 | 1本 2本 | 20×27×1800 20×27×845 | 1本 2本 | 20×27×2693 20×27×845 | 1本 2本 |
| 雑巾摺 | 11×20×893 | 3本 | 11×20×1350 11×20×845 | 1本 2本 | 11×20×1800 11×20×845 | 1本 2本 | 11×20×1800 11×20×893 | 1本 3本 |
| 補助棧木 | 20.5×27.5×893 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×1350 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×1800 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×2693 20.5×27.5×837 | 1本 1本 |
| ビスセット | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 13本 9枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 14本 10枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 15本 11枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 17本 13枚 6本 1シート |
| L型金具 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 |
| 耐荷重シール | | 1枚 | | 1枚 | | 1枚 | | 1枚 |
| 接着剤 | | 1本 | | 1本 | | 1本 | | 2本 |
| 束 | | | | | | | 27×40×1250 | 1本 |


| メーターモジュール | 900×945 | | 900×1445 | | 900×1980 | | 900×2945 | |
|-----------|---|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 部材 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 | サイズ | 入数 |
| 棚板 | 28.3×889×945 | 1枚 | 28.3×889×1445 | 1枚 | 28.3×889×1980 | 1枚 | 28.3×889×1980 28.3×889×965 | 1枚 1枚 |
| 前框 | 27×90×945 | 1本 | 27×90×1445 | 1本 | 27×90×1980 | 1本 | 27×90×2945 | 1本 |
| 受棧 | 20×27×893 | 3本 | 20×27×1445 20×27×893 | 1本 2本 | 20×27×1980 20×27×893 | 1本 2本 | 20×27×2945 20×27×893 | 1本 2本 |
| 雑巾摺 | 11×20×893 | 3本 | 11×20×1445 11×20×893 | 1本 2本 | 11×20×1980 11×20×945 | 1本 2本 | 11×20×2000 11×20×945 | 1本 3本 |
| 補助棧木 | 20.5×27.5×893 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×1445 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×1980 20.5×27.5×837 | 1本 1本 | 20.5×27.5×2945 20.5×27.5×837 | 1本 1本 |
| ビスセット | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 13本 9枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 14本 10枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 15本 11枚 6本 1シート | L=65(ブロンズ) ビスキャップセット 化粧ビスL=30(L型金具用) 木口シール | 17本 13枚 6本 1シート |
| L型金具 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 | 40×25×1.6 | 2個 |
| 耐荷重シール | | 1枚 | | 1枚 | | 1枚 | | 1枚 |
| 接着剤 | | 1本 | | 1本 | | 1本 | | 2本 |
| 束 | | | | | | | 27×40×1250 | 1本 |

下地施工のご案内

壁材(合板・石膏ボード)取り付けの前に、下地の位置を御確認ください。前框・受棧のビス止め位置に下地がない場合は必ず下地補強を施してください。


壁面の下地処理

中段の受棧の取付位置に間柱・補強棧等の下地補強を施してください。

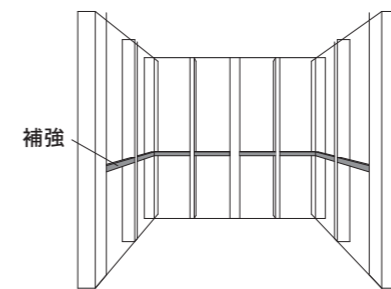

※「製品断面図」「棚板芯材配置図」参照。


製品断面図

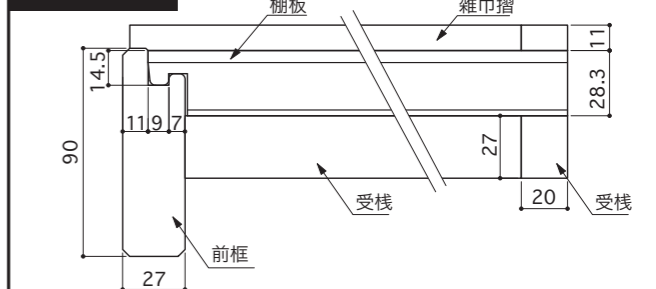


棚板芯材配置図

60mm幅の芯材位置が左にある場合と右にある場合の両タイプあります。製品によって違いますので、寸法カットの際はご注意ください。


3尺間口用

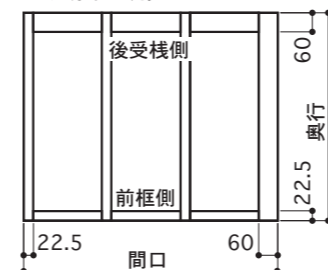

4.5尺間口用

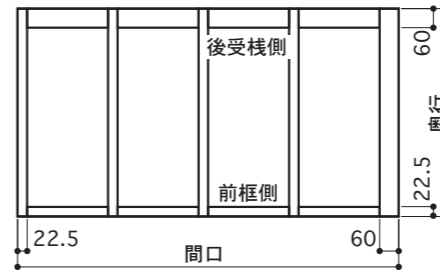


6尺間口用

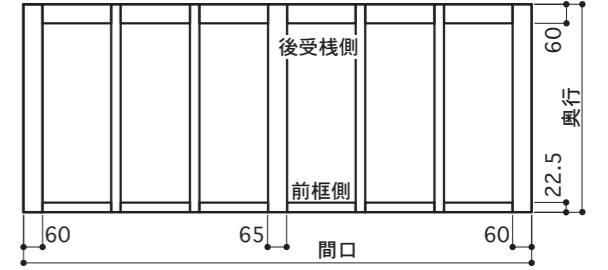

注意：9尺間口の製品には6尺間口用・3尺間口用の棚板が各1枚入っています。

施工手順

1 取付位置の墨出し

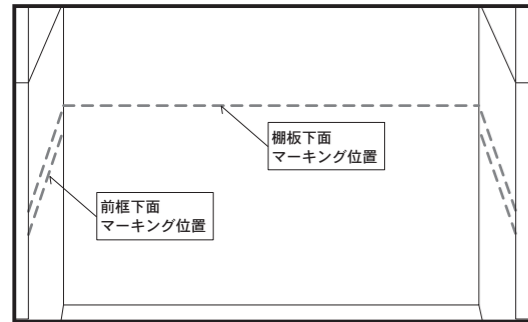


マーキング位置 (断面図) 中段の取り付け位置のマーキングを行ってください。

①棚板下面のマーキング
中段仕上がり予定面(棚板上面)より約28mm下の位置に、棚板下面のマーキングを行ってください。

②前框下面のマーキング
棚板下面より約60mm下の位置に、前框下面のマーキングを行ってください。

3 前框の固定

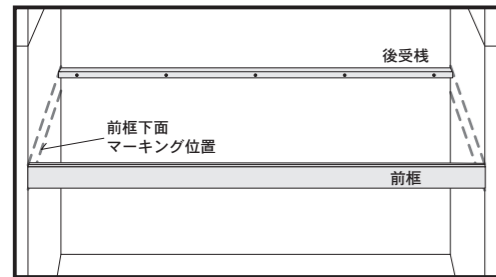

①前框を間口に合わせカットしてください。

②カットした前框の下面を前框下面マーキング位置に合わせ同梱のビス(L=65)各2本を用いて柱に固定します。(図1.前框取り付け例参照)

※下穴加工が必要です

固定の際、前框に直接ビスをねじ込むと割れる可能性があります。あらかじめφ2mm位の下穴を空けておいてください。

※L型金具ビスと前框取り付けビスの干渉に注意してください。

⚠️ ご注意 床柱との納まりの場合は、壁に同梱のビス(L=65)を斜打ちしてください。

③L型金具を同梱のビス(L=30 色付/ページもしくはホワイト)2本で壁面に固定し、前框とL型金具を同ビス1本で固定してください。

■間口が6尺サイズを超える場合


間口が6尺サイズを超過する場合は必ず束(同梱・27×40mm)で棚板の補強を行ってください。(図2.束取り付け断面図参照)

①束を必要な寸法にカットし、「束加工図」を参考に加工します。

②前框裏面の棚板継ぎ目に当たる部分へ現場調達のビス(L=41)を使って固定します。また、同時に地板へも固定してください。

⚠️ ご注意 束にビスを打つときは、必ず事前に下穴を開けておいて下さい。木目によって割れる可能性があります。また、前框表面にビスが飛び出さないように注意してください。

2 後受棧の固定

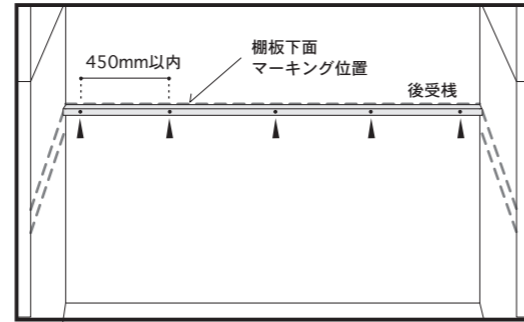

①受棧を間口に合わせカットしてください。

②受棧の上面を棚板下面マーキング位置に合わせ、ビスキャップ用ワッシャーを取り付けた同梱のビス(L=65)で固定してください。


⚠️ ご注意 3尺間口 …3カ所固定
4.5尺間口…4カ所固定
6尺間口 …5カ所固定
9尺間口 …8カ所固定

ビス止めピッチを450mm以内になるようにします。


③ワッシャーにビスキャップを取り付けてください。

図1.前框取り付け例

■真壁仕上げ

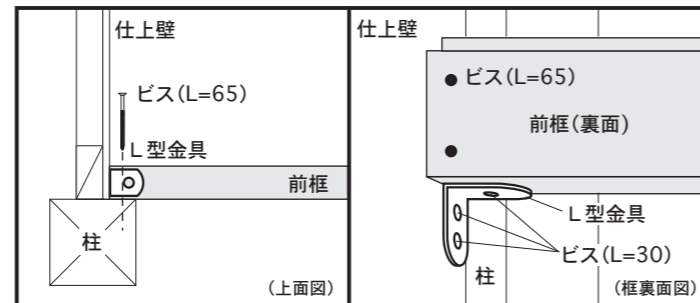


■大壁仕上げ

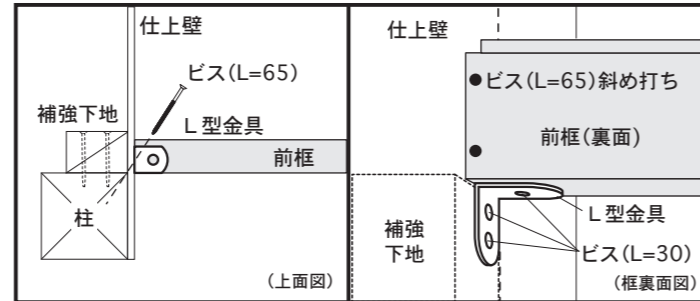


※仕上げ壁を切り欠き、長めにカットした前框を通す施工を行うとより強度が上がります。

図2.束取り付け断面図

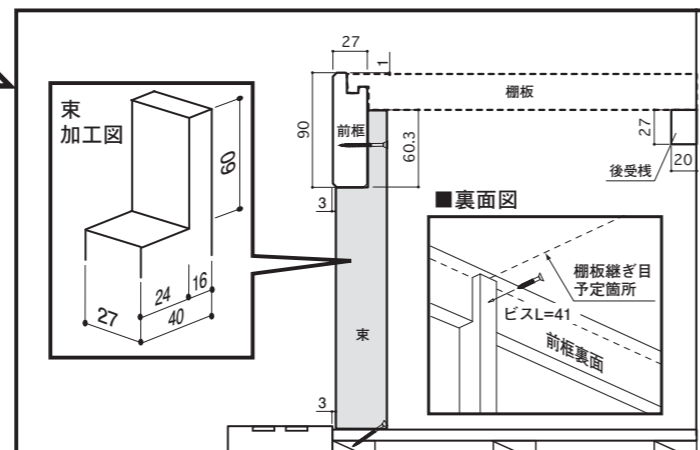


4 棚板の寸法カット

棚板の幅方向・長さ方向を「棚板芯材配置図」を参考に、必要な寸法にカットします。

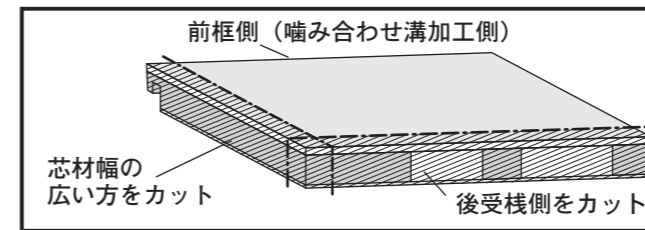


⚠️ ご注意 棚板のカットは幅方向では芯材幅の広い方、奥行方向では切り欠き加工されていない方で行ってください。

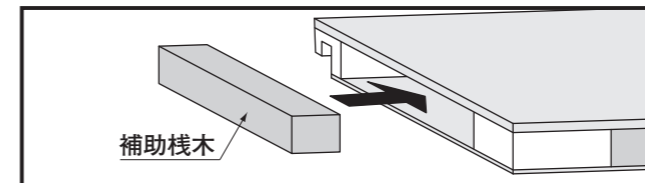

⚠️ ご注意 カット後、中空になった場合は同梱の補助棧木を入れてください。

9尺間口の製品は棚板が2枚になります。出来るだけ棚板の継ぎ目部分が、襖の召合せ部分になるようカットしてください。

6 横受棧の固定

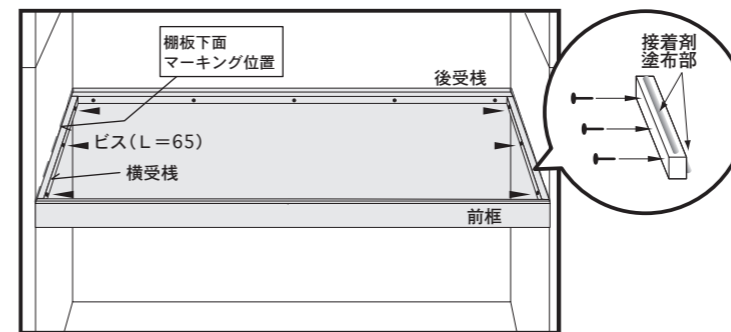


①受棧を必要寸法に合わせてカットしてください。

②棚板下面マーキング位置に受棧上部を合わせ、ビスキャップ用ワッシャーを取り付けた同梱のビス(L=65)で左右3カ所ずつ固定します。

⚠️ ご注意 接着剤を併用し取り付けてください。


③ワッシャーにビスキャップを取り付けてください。

8 雑巾摺の固定

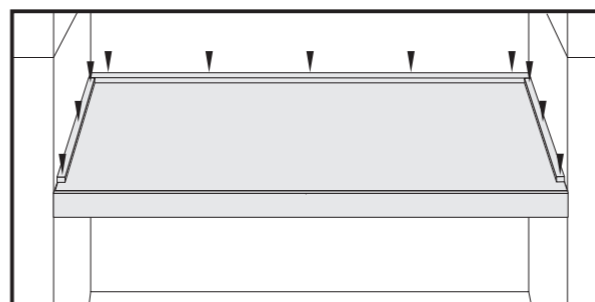


雑巾摺を適寸にカットし、フィニッシュネイルで棚板に固定してください。

5 棚板の取り付け

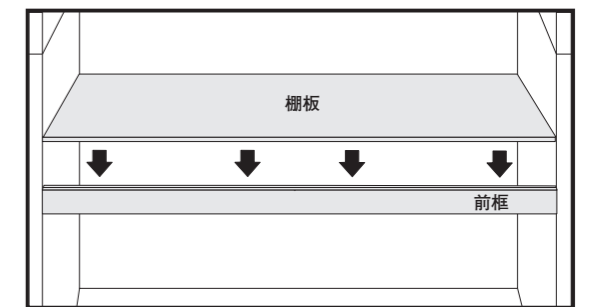

■接着剤の塗布部分

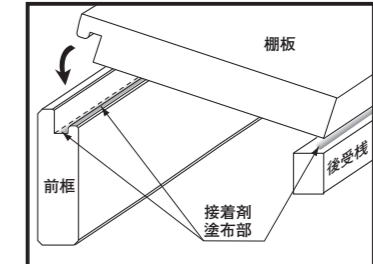


①固定した前框・受棧に同梱の接着剤を塗布してください。

⚠️ ご注意 棚板の取り付け時に接着剤がはみ出ないようにご注意ください。

②棚板の奥側を先にあわせ、蓋を閉めるように、溝加工部分を前框にはめ込んでください。


7 棚板の固定

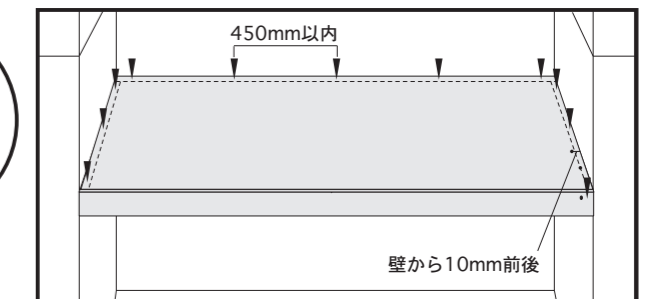

接着剤で棚板を固定させた後、フィニッシュネイルで棚板を受棧に固定してください。

⚠️ ご注意 フィニッシュネイルは壁際から10mm前後の位置に打ってください。

9 完成・養生

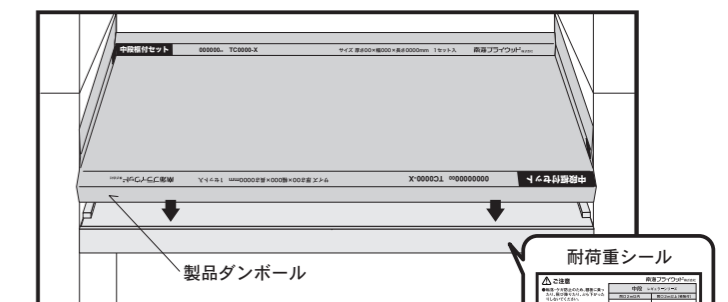

ビスや各部材の納まりを再度ご確認ください。同梱の耐荷重シールを見る箇所に貼ってください。確認後は保護のため、中段を製品のダンボールで覆って養生してください。